### 取扱説明書

HITACHI Inspire the Next

### 日立電気洗濯乾燥機

形名

# **BW-DV8E**







このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に 保存してください。

# はじめに

### まったく新しい洗浄力と乾燥力

ビートウィング

日立が理想的なかくはん翼の形を独自に開発して、はじめての洗浄・乾燥方式を実現しました。




### 押して、たたいて、もみ洗う

節水ビート洗浄

高濃度洗剤液の力とビートウィングだからできる3つの新洗浄方式。







上から落としてたたき洗い



衣類を上下させてもみ洗い

### 素早く、ふんわり、たっぷり乾く

速乾ビート乾燥

水分をしっかり飛ばす高速回転とビートウィングの表面をすべらせながら布を舞い 上げて乾かす新乾燥方式。



衣類を舞い上げる



ビートリフターで 浮かせて反転させる



衣類を入れ替える (温風が衣類の間を通ってすみずみまで乾かす)

### 循環方式だから節水

洗濯水量6割カット(8年前に比べて)

高濃度洗剤液を循環させて洗う新方式で、大幅な節水を実現。

### 80Lのワイド槽(洗濯・脱水槽)

最大7kgの大容量乾燥

ワイド槽で大容量乾燥を実現。たくさんの衣類を一度に乾かせ、電気代もお得です。

### 使いやすさを追求したデザイン

出し入れしやすいワイド投入口

操作パネルとふたを一体化して、衣類の投入口を更に拡大。

洗濯・脱水槽の底に手が届きやすい浅底設計

投入口を使いやすい高さに設定し、浅い洗濯・脱水槽を採用。衣類をラクに取り出せます。

### 「ビートウォッシュ」と「うず巻式洗濯機」の違い

ビートウォッシュとうず巻式洗濯機では洗いかたに以下のような違いがあります。 ここでは「標準」コースで8kg洗いの動きを例にして説明します。

#### **ビートウォッシュ**(BW-DV8E)

#### うず巻式洗濯機(NW-8CX)

洗い


# 節水ビート洗浄 高濃度洗剤液 ビートウィング (かくはん翼)

循環ポンプ

約2倍濃度洗剤液

節水ビート洗浄は「ビートウィング(かくはん翼)」で衣類を上下に振動させながら、高濃度洗剤液を循環ポンプでふりかけて洗うため、水量は少なくてすみます。

水量が多いと衣類が浮いて上下に振動 させることができなくなるため、手動 での水位設定はできません。ただし、 衣類によっては従来のように水量を多 くして洗うコースもあります。

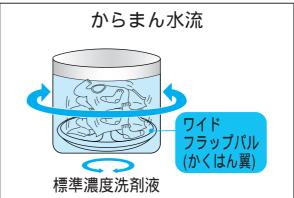

水をためて、水流とワイドフラップパル (かくはん翼)の力で洗います。

ワイドフラップパル(かくはん翼)と洗濯・脱水槽が逆回転し、均一な力で優しく洗います。

	ビートウォッシュ(BW-DV8E)	うず巻式洗濯機(NW-8CX)		
水量	31L	62L		
洗剤量	49g	49g		
洗剤濃度	約2倍	標準濃度		

# もくじ

#### ご使用の前に

#### 洗剤の種類と 使いかた

#### ご利用コース

#### 上手な使いかた

お手入れ。 アフターサービス

安全上のご注意	6
	10
操作パネルのはたらき	12
ー 洗濯・乾燥を始める前に	14
 洗濯乾燥機の準備	14)
 洗濯物の準備	14)
洗濯物の入れかた	14
洗濯量の検知と残時間表示について	15
満水時での運転について	15
	16
粉末合成洗剤/液体洗剤を使う	16
ソフト仕上剤を使う	17
	17
粉石けん(天然油脂)を使う	18
洗濯のりを使う	19
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	20
風呂水を使ってお洗濯する	22
\4_+ <u></u>	
洗乾コース	2 4
洗濯コース	4 0
が作って	40
乾燥コース	68
洗乾コースの内容について	77
洗濯コースの内容について	78
乾燥コースの内容について	79
チャイルドロックについて	80
メロディ(ブザー)音を変えたいときは	80
予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯	81
自動振動制御システムについて	82
使用上のご注意	83
<b>■ ( 槽乾燥 ) コース ■ ( 槽洗浄 ) コース</b>	84
お手入れのしかた	8 5 8 6
洗剤ケースのお手入れ・糸くずフィルターのお手入れ	
を燥フィルターのお手入れ ・	86
据え付け	92
がなと思ったら	95
保証とアフターサービス	
	100
<u> </u>	(103)
1上 17水	(103//

# 洗乾コース

標準手造りつけおき念入りナイト速乾ソフト毛布シワガードおいそぎドライ風乾燥

選びかた	25
コース	26
コース	28
コース	30
コース	32
コース	34
コース	36
コース	38
コース	39
	) コース ) コース ) コース ) コース ) コース ) コース

# 洗濯コース

標準 手造り つけおき 念入り ナイト 速乾 ソフト 毛布 シワガード おいそぎ ドライ 風乾燥

<u> </u>	
洗濯コースの選びかた	41
信 標 準 コース	42
念入り コース	44
ソフト コース	46
( おいそぎ ) コース	48
手造り コース	50
ナイト コース	53
毛 布 コース	55
ドライ コース	58
お洗濯キャップを使う	62
( つけおき ) コース	64
いろいろな設定でお洗濯する	66

# 乾燥コース

 標準
 手造り
 つけおき

 念入り
 ナイト
 速乾

 ソフト
 毛布
 シワガード

 おいそぎ
 ドライ
 風乾燥

乾燥コースの	選びかた	69)
標準	コース	70
念入り	コース	72
ドライ	コース	73
シワガード	コース	75)
風乾燥	コース	76)

イラスト中の青色のランプが点灯しているコースが選べるコースです。

各コースのページに記載されている洗濯、乾燥容量は、乾燥している衣類の容量です。



### 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### <u> 注意</u>

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のもので す。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。



### 警



### 絶対に分解したり修理・改造しない

• 火災・感電・けがの原因になります。




定格15A以上・交流100∨の コンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。



• 修理は、販売店にご相談ください。





アース線を取り付けないと 漏電のとき感電することが あります。アースの取り付けは、必ず電気工事店また は販売店にご相談ください。





水場禁止

浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

感電や漏電に よる火災の恐 れがあります。





#### ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

ぬれ手禁止┙●感電の原因になります。




注意

傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない

電源プラグは、刃および刃の取り

付け面にほこりが付着している場








電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む などしない

電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。



き提

火災の原因になります。

合はよくふく





#### お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く

感電やけがをする ことがあります。





### キャスターの付いている台や、不安定な場所に洗濯機を据え付けない

運転中の振動で移動したり、転倒する恐れがあります。







### 警



禁止

#### 洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽 には手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。(洗濯・脱水槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってくだ)



禁止

# 洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手 に巻きついてけがをする恐 れがあります。特にお子様 にはご注意ください。





┷ҥ

#### 引火物は絶対に洗濯・脱水槽に 入れない近づけない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・ アルコールなどやそれらの付着した洗濯物

爆発や火災の恐れが あります。

さ(1)





幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない。また、洗濯乾燥機の近く に台を置くなどしない

洗濯・脱水槽の中に 落ちてけがをすることがあります。





火気禁止

ローソク、蚊取り線香、煙草など の火気を近づけない

火災の恐れがあります。





お手入れするときなどでは、 本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の 原因になります。





禁止

操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない

ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が 回転することがあります。



禁止

#### 入浴中は風呂水吸水はしない

万一の感電を防ぐ ためです。





### 動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、 事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・ 修理を依頼する

感電や漏電・ショートによる火災の恐れが あります。



禁止

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類、ズック、帽子などは洗濯後でも絶対に乾燥しない。また、スポンジの入ったものも絶対に乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の 恐れがあります。



禁止

お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発や火災の原因に なります。



ロックされた状態のふたを無理に 開けない

ふたやロック機構が 破損し、けがをした り、洗濯・乾燥がで きなくなります。





# 安全上のご注意(続き)

### **企 注 意**



禁止

洗濯時に温水を使用する場合、 50 以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の 変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れが あります。





防水性のシートや衣類は、洗い・ すすぎ・脱水をしない

洗濯物が傷んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。

- 例えば

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、 ダウンジャケットなどや水を通しに

くいふとんカバー、シーツ類、マット類など



注意

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く

感電やショートして 発火することがあり ます。





長時間ご使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから 抜く

絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります。



0

断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、洗濯の「槽洗浄」コースを選んで、スタートポタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

● 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。



ふたなどのプラスチック部品や鉄板部品に洗剤(特に液体洗剤)やソフト仕上剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる

 そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けが をする恐れがあります。また、鉄板部品には、シミなど の「あと」が残ったり、さびたりする恐れがあります。



#### 洗濯乾燥機の上にのぼったり、 重いものを載せたりしない

変形・破損によりけがを する恐れがあります。





運転中は洗濯乾燥機の下に手足などを入れない

回転部があり、けが をする恐れがありま

す。





#### 据え付け後や断水後の配管内の 空気での水はねに注意

配管内の空気により、洗剤ケース部で水は ねが発生する場合があります。据え付け後 や給水ホースを外したあとなどは、洗剤量 (目安)表示後ゆっくりと水栓をあけてくだ さい。



#### 乾燥フィルターの水たれに注意

結露により濡れている場合があるので、引き出し時は下に布を置いてゆっくりと引き出してください。



#### 衣類の異物(マッチ棒、ヘアピン、 貨幣など)は取り除く(ポケットの 中も忘れずに)

衣類を傷めたり、故障の原因になります。



#### 糸くずフィルターは確実に取り 付けること

水漏れ

• 取り付けが不十分だと水漏れします。

### 注意



#### 洗濯・乾燥前は必ず水道栓を開い て、水漏れがないか確認する

水漏れ

ねじが緩んだりして いると、水漏れして 思わぬ被害を招くこ とがあります。





#### 洗濯乾燥機を使用しないときは、 必ず水栓を閉じておく

万一の水漏れを防ぐ ためです。





#### 給水ホースの本体接続のユニオン ナットはしっかり締め付ける

水漏れの原因になります。

に締め付けてくだ

さい。

長期のご使用でユニオンナットが緩んだり すると水漏れして思わぬ被害を招くことが あります。定期的 に点検し、緩んで いる場合にはさら





#### ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎ て®をしっかり締め付ける

付属品以外のワンタッチつぎてを使用す ると水漏れの原因になります。

長期のご使用でねじやつぎてが緩んだり すると水漏れして思わ ぬ被害を招くことがあ ります。定期的に点検 し、緩んでいる場合に はさらに締め付けてく ださい。





お洗濯キャップ(別売り)は斜めに 取り付けない。また、洗濯の「毛布」 「ドライ」コース以外では絶対に 使用しない

水の飛びはねやキャップの飛び 出しによりけがをしたり、本体 が破損する恐れがあります。



• 洗乾、乾燥の各コースでは絶対 に使用しないでください。



洗濯乾燥機を据え付けるときは、 排水ホースのくびれた部分を本体 の端に必ず合わせる

• 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、 ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害 を招くこと があります。





#### 浴槽の水面より風呂水吸水口が低 くなる場所では使用しない

サイホン現象によりポンプ運転が終了して も水が出っ放しになります。





#### クリーンフィルターを浴槽に入れ たまま吸水つぎてを外さない

サイホン現象により風呂水が流れ出て床面 を濡らす 吸水つぎて クリーンフィルター 恐れがあ ります。



#### 排水ホースに水が残っている場合は、 糸くずフィルターを外さない

水漏れ

水漏れします。 排水ホースの水を抜いてから行ってください。



#### 乾燥中や終了直後は、外枠側面や 金属部には触らない

高温になっている場合がありますので、十 分気をつけてください。



禁止

#### 内ふたを閉めるときに衣類をはさ まない

水漏れなど故障の原因にます。また、プラ スチック部品がか破損し、けがをする恐れ があります。





#### 給湯機からの温水は使用しない


乾燥運転時、温水では冷却、除湿できず、 乾燥できません。




のあとの数字は主な説明のあるページです

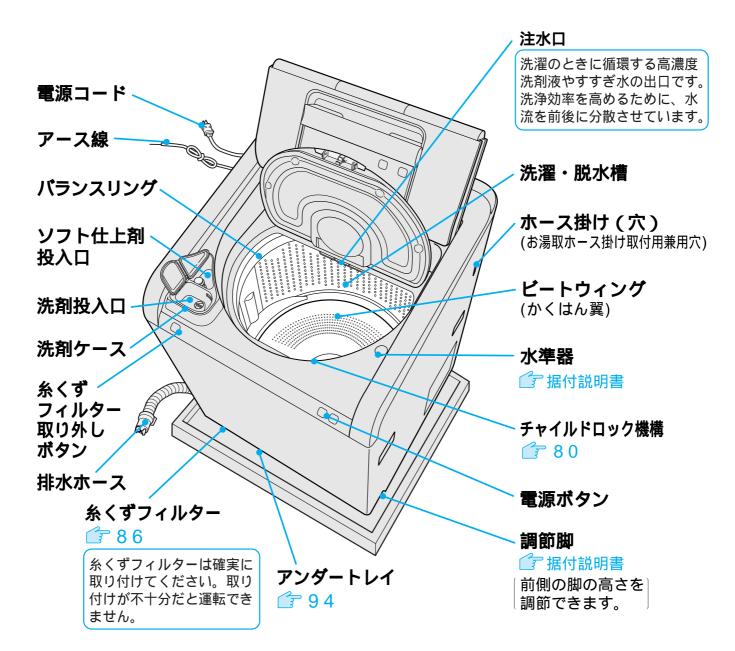

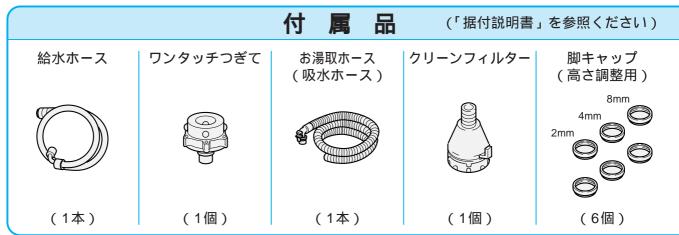

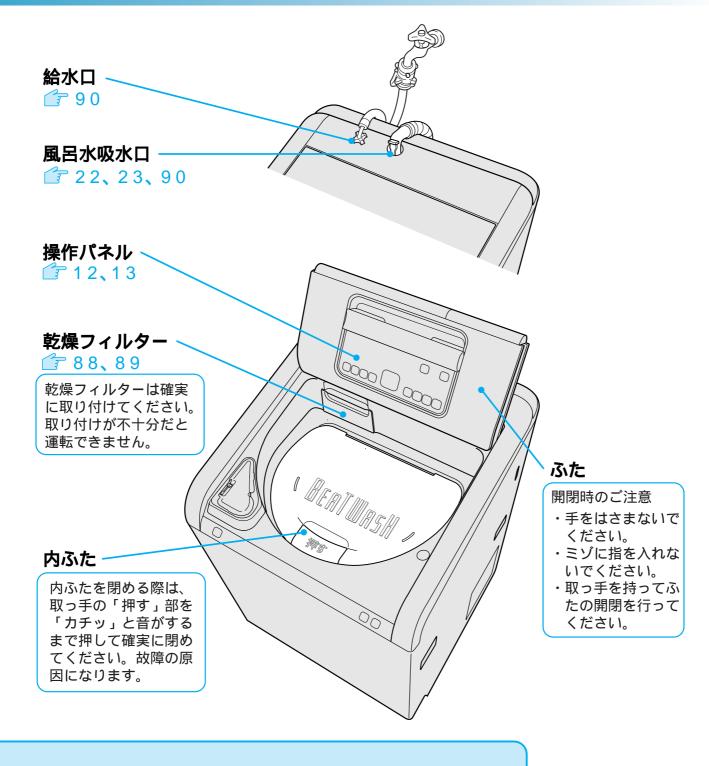

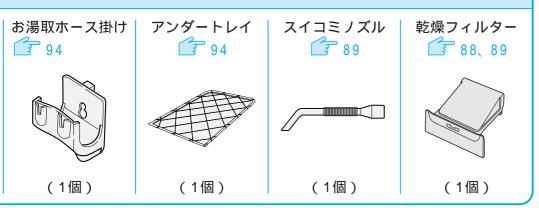



### 操作パネルのはたらき

#### 洗い・すすぎ・ 脱水・乾燥内容表示

ランプの点灯で設定 をお知らせします。

• 進行中の行程を点滅 でお知らせします。

#### 洗剤量目安表示

洗剤量はコンパクト (濃縮)粉末洗剤「ア タック」を基準にし ています。

#### 高温・乾燥フィルター・ 乾燥容量オーバー表示

文字の点灯/点滅で注意をお知らせします。

- 洗濯・脱水槽内が高温のとき点灯または点滅します。71
- 乾燥フィルターが正しく装着されて いない場合や、目づまりしている場合に点滅します。
- 洗乾コースの場合、乾燥容量が多す ぎると、洗いの前に乾燥容量オーバー が点滅します。

#### チャイルドロック表示

ふたがロックされて いるあいだ、ランプ が点灯します。

**3**80

#### 糸くずフィルター (本体正面) 取り外しボタン



糸くずフィルターを取り外すとき に使用します。 1786

#### 乾燥フィルター 高温 洗剤量 乾燥容量オーバー 動自 水注 20 15 4 10 分 3 回 5 分 90 分 3 6 2 60 3 1 1 30 洗い すすぎ 脱水 乾燥

予約 時間後 あと 分 これっき!リボタン スタート 一時停止

#### 洗い・すすぎ・脱水・乾燥ボタン

洗い、すすぎ、脱水、乾燥の内容を お好みで設定するときや、設定内容 を変えるときに使います。

スタート後の変更は、一時停止して 行ってください。洗いが終わると変 更できません。

(変更できないコースもあります。

**77**, 78)

#### スタート/一時停止ボタン

スタートや一時停止 に使います。

・乾燥中に、一時停止を押してもふたは開きません。(乾燥運転スタート後、約30秒は洗濯・脱水槽内の温度が高くないため、一時停止で開けることができます。)

#### 予約ボタン

予約運転をするときに使います。 181

- 各1時間ごとに、洗 濯を終了させること ができます。
- 乾燥コースでは設定 できません。
- 「ドライ」「毛布」コースでは設定できません。

#### お湯取ポタン

風呂の残り湯を利用 してお洗濯するとき に使います。 22

- 洗濯の「ドライ」コース では設定できません。
- 前回選んだ内容を記憶 します。
- 水道水を利用するときは、 お湯取表示のランプをす べて消してください。

#### ご注意

- 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。
- コースの「標準」洗いの「15分」、すすぎの「ため2回」脱水の「7分」、予約の「3時間後」、乾燥の「自動」カビブロックの「槽乾燥」、お湯取の「洗い」を選んだときに2回続けて受け付け音がします。
  ランプの基準点をお知らせするためです。
- ●電源ボタン「入」を押すと、「ピピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。 (マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)

#### (お願い)

電源ボタン「切」を押したあと、約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。

#### 予約・残時間表示

運転スタート後に残時間を表示します。 (フタを閉めると残時間を表示します)

乾燥終了後、「ふんわりガード」中は0:00の 点滅表示をします。

予約ボタンを押すと、予約時間を表示します。

/ 洗濯コース:3~12時間後

洗乾コース:7~12時間後(コースによって異なります)

乾燥コース:予約運転できません

#### 糸くずフィルター表示

糸くずフィルター が目づまりしたと きや、正しくセッ トされていないと きに点灯します。

#### お湯取表示

ランプの点灯で風 呂の残り湯を利用 する行程をお知ら せします。

#### 槽乾燥・槽洗浄表示

カビブロックボタ ンを押すと、ラン プの点灯が移動し ます。

#### カビ 槽乾燥 糸くずフィルター 予約 ブロック 槽洗浄 洗い 標準 手造り つけおき すすぎ1 念入り ナイト 速乾 すすぎ2 毛布 シワガード ソフト おいそぎ ドライ 風乾燥 乾燥 洗濯 お湯取 洗▶乾

#### コース表示

洗濯、洗乾、乾燥ボ タンを押すと、選べ るコースが順に点灯 します。 ボタンを押すごとにラ

ンプの点灯位置が移動 します。

#### 電源スイッチ(本体正面)



電源の「入」「切」に使います。

• オートオフ機能 運転が終わるとブザー(メロディ)が鳴り、 電源が自動的に切れます。 またスタートせずに放置していると10

分後に自動的に切れます。 1797

#### 洗濯コースポタン

洗濯物や汚れに応じた9 種類のコースが選べます。

#### **7**41

- 選んだコースのランプが 点灯します。
- 「標準」「念入り」「ソフト」 「手造り」コースは、メモ リー機能が付いており、 電源を入れると前回行った コースが表示されます。

#### 洗▶乾コースポタン

洗濯物に応じて洗濯・乾 燥を自動で行う8種類の コースが選べます。

#### **3** 25

• 標準コースから順に、選 んだコースのランプが点 灯します。

#### 乾燥コースポタン

衣類に応じた5種類の コースが選べます。

#### **7**69

● 標準コースから順に、選 んだコースのランプが点 灯します。

#### カビブロックボタン

「槽乾燥」コースまたは 「槽洗浄(3時間)」コース、 「槽洗浄(11時間)」コース が選べます。

**84** 85

電源を入れたあと、3秒押し操作で設定が変わるボタン



ふんわりガード機能を取り消せます。



洗濯

ほぐし脱水機能の設定/解除ができます。 🚰 43



洗·乾

メロディ(ブザー)音が変えられます。



スタート

終了予告音を消すことができます。





# 洗濯・乾燥を始める前に

#### 洗濯乾燥機の準備


#### 初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯乾燥機を確実に 設置してからご使用ください。

乾燥フィルターを確実に取り付けてから、ご使用ください。

#### ふだんのご使用

- ↑ 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
- ▲ (乾燥コースでも水栓を開いて運転してください)
- 🤦 電源プラグをコンセントに差し込む
- △ 掃除された糸くずフィルターを確実に取り付ける

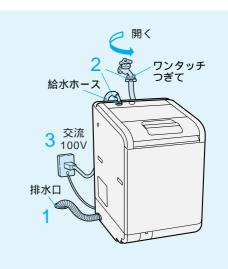

#### 洗濯物の準備


ひもは結んで、ファス ナーやボタンは閉める



衣類やファスナーの傷 みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気にな るものは裏返す





どろや砂は取り除く

コーデュロイなどの特殊 加工衣料や黒いストッキ ングなど糸くずの付着が 気になるときは、市販の 糸くず防止用「洗濯ネッ ト」に入れて洗ってくだ

衣類の異物は取り除く (ポケットの中も忘れずに)



●衣類を傷めたり、故障 の原因になります。

しみは早めに処理して

#### 色落ちしやすいものは デリケートな衣類は 分けて洗う ネットに入れる ジーンズなど

レースのついた衣類やワ イヤー入りブラジャーな どは念のため市販の洗濯 ネットに入れて洗ってく ださい。

●万一の衣類の傷付きを 防ぐためです。

はネットに入れる

り効果的です。

おく

#### しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、お

洗濯前に部分洗い洗剤な どで処理をしておくとよ

洗濯、乾燥前に衣類の絵表示、素材を確認する。詳しくは 🍞 58、73


#### 洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均 一に入れる

青いジーンズがかくはん

る恐れがあります。

翼で擦られると色落ちす



大物や水に浮きやすい ものから先に入れる



ジーンズ シーツ

- 布の動きがよくなります。
- ・水の飛び跳ね防止のた めです。

ジーンズなど厚手のも のは均一によく押し込 む(脱水中のはみ出し を防ぐためです)

- 給水中に上から手で押 さえ、水を十分にしみ 込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のた めです。

洗濯物が極端に少ない とき(約1.0kg以下)

洗濯物が極端に少ない ときは乾きが足りなく なることがあります。 乾いたタオルなどを-緒に入れると乾きむら が少なくなります。



# 洗濯量の検知と残時間表示について

#### 洗濯量の検知について

洗濯物を入れて洗濯または洗乾コースを選び、スタートさせると、センサーが衣類の量を計測し、 洗剤量(目安)を表示します。(表示するまで約30秒から1分かかります。気温が低いと長くなる場合があります。)

1 洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。 洗濯または洗乾コースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼と洗濯・脱水槽が回転し、洗濯物の量をはかります。

2 洗濯量に応じた洗剤量を表示します。





- ① 洗濯物の量を計測中は「 : ・」と表示します。
- ②最初の約6秒間は洗剤カップの絵表示とあわせて「 . 」(杯)という数字を点滅表示します。
- ③ そのあと、「 . 」(杯)という数字は残時間表示に切り替わります。

#### 3 洗剤を投入します。 ( \*\*\* 16~21)

- •洗剤量表示ランプが点 灯しているときは、洗 剤投入口に洗剤を入れ ます。
- ・洗濯・脱水槽に水が入っているときは、洗剤は洗濯・脱水槽に直接入れてください。

#### 残時間表示について

パネルの表示部には、運転中残時間が表示されます。 残時間には、コースによってほぐす時間が含まれています。 (60分以上は 時間 分の表示になります。)



表示例)

1時間28分 5 6分 • 運転をスタートしたときの本体の残時間表示は目安時間です。水道水圧、 風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により異なります。

59分以下になると、表示部の下の「分」が点灯します。

#### ● 満水時での運転について

- あらかじめバケツなどで水を入れたとき、洗いのみ高い水位での運転となります。その際、衣類の量に関係なく水位・水流は一定です。(衣類の量・質によっては、性能が保証できない場合があります。)
- ■スタートボタンを押したあとは、洗剤量は表示されません。すぐに洗剤ケースへの給水を開始し、残時間が表示されます。



# 洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた

#### 粉末合成洗剤 / 液体洗剤

粉末合成洗剤 / 液体洗剤は、洗剤投入口に入れます。

• 給水により自動投入されます。

#### 洗剤の入れかた

洗剤量(目安)表示後、洗剤ケースふたを開けて、給水中(約1分間)に洗剤を入れてください。 (洗剤をすばやく溶かして、洗浄効果を十分に引き出すためです。)

給水中に洗剤を入れ忘れた場合は、一時停止ボタンを押して、洗剤ケースに洗剤を入れてください。 (本体のふたを閉めてスタートボタンを押すと、再度給水します。)

- 洗剤ケースふたを開けるときは、洗剤ケースふたの右側の突部に指をひっかけて開けてください。
- ●洗剤量表示は、粉末合成洗剤(洗濯物の量1.5kgあたり20gタイプ:アタックなど)の場合で、すりきり 1杯約37gの計量スプーンが基準です。(計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります)



#### お願い

- ●トップ、アリエール、ボールドの場合は、入れすぎると泡による弊害がおこりますので、4割程度減らしてください。
- 洗剤投入口は、洗い行程中に自動的に水を流しクリーニングしますが、洗剤のこびりつきがあると、洗剤が残る場合があります。

洗剤が残ったときは、洗剤ケースを取り外して清掃してください。 86

乾燥終了後、洗剤投入口に糸くずがたまることがあります。 たまったときは取り外して清掃してください。

#### ご注意

- 給水中以外のときに洗剤を入れると、洗剤が洗剤ケースに残る場合があります。
- 洗剤投入口に固まっている洗剤を入れると、洗剤が残る場合がありますので、砕いてから入れてください。
- ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないように注意してください。固まってしまう場合があります。
- シートタイプは洗剤投入口に入れないでください。
- 合成洗剤、液体洗剤以外は入れないでください。
- 洗剤やソフト仕上剤を入れたまま長時間放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- 粉石けんは、洗剤投入口に入れないでください。固まってしまいます。
- ●配管内の空気により、洗剤ケース部で水はねが発生する場合があります。据え付け後や排水ホースを外したあとなどは、洗剤量(目安)表示後ゆっくりと水栓を開けてください。

#### 洗剤ケースの着脱のしかた

洗剤ケースを取り外す



洗剤ケースふたを開け、ケース中央の仕切りを つまみ上げてください。洗剤ケースふたを持っ て取り外すと、破損の原因になります。

#### 洗剤ケースを取り付ける



洗剤ケースを取り付けたあと、洗剤ケースふた を必ずしっかり閉めてください。

#### ご注意

- 洗剤ケースは必ず取り付けてください。
- 洗剤ケースを確実に取り付けないと、水漏れの原因となりますのでご注意ください。
- ●洗剤ケースに異物(ヘアピン、硬貨など)を入れないでください。故障の原因になります。
- 洗剤ケースふたは必ず閉めてください。

#### ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入口にソフト 仕上剤を入れてください。(濃縮タイプは2倍 にうすめて入れてください(最大で60mL以下))

最終すすぎの前に自動投入されます。



#### お願い

- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。
  - 固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。洗剤ケースを取り外して清掃してください。186
- 洗剤をソフト仕上剤投入口に入れないでください。 固まってしまいます。

#### ご注意

ソフト仕上剤を入れすぎないでください。入れすぎるとサイフォン現象により流れだします。使用量および使い方については、ソフト仕上剤の表示に従ってください。 20、21

#### 漂白剤

#### 液体漂白剤

- お洗濯の始めに洗剤を入れたあと、洗剤投入口に 入れてください。
- 漂白剤は水でうすめてください。



#### ご注意

- 使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に従ってください。 20、21
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を洗濯・脱水槽に入れたまま、長時間放置しないでください。


粉末漂白剤

洗剤投入口に入れます。

#### 洗剤ケース取り扱い上のご注意

洗剤ケースは、本体に確実に奥まではめ込んでご使用ください。 洗剤ケースふたを確実に止まる位置まで閉めてから、本体のふたを閉めてください。

- 洗剤ケースふたを開けたままふたを閉めると、本体のふたが洗剤ケースふたに当たって閉まりません。無理に閉めると、洗剤ケースふたが破損したり外れる恐れがあります。
- 万一、洗剤ケースふたが外れたり、破損したまま運転すると、 水漏れや乾燥運転時の蒸気漏れの原因となります。 また、ふたを開けるときに水がたれてしまう場合があります。
- 洗剤ケースふたの開閉は、静かに行ってください。パッキンについた水滴が飛散して濡らす恐れがあります。
- 乾燥運転後の蒸気が洗剤ケースふたの内側についている場合は、露たれにご注意ください。
  - 洗剤ケースふたを確実に閉めないと、蒸気もれなどにより結露 したり、本体に水がたれる恐れがあります。
- 乾燥運転後、蒸気による結露やほこりが付着しますが、異常ではありません。

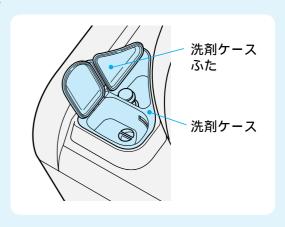




# 洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた(続き)

#### 洗剤ケース取り扱い上のご注意(続き)

万一、洗剤ケースふたが外れた場合には、必ず取り付けてください。

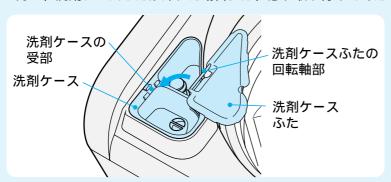

洗剤ケースふたの回転軸部を洗剤ケースの 受部にはめ込んで、取り付けてください。



# 粉石けん(天然油脂)を使う

洗剤投入口には粉石けんを絶対に入れないでください。固まってしまいます。 誤って入れてしまった場合は 🍞 86

#### 粉石けんが溶けにくいとき

- ↑ バケツなどに30 ぐらいのぬるま湯を約5L用意する。
- 十分かき回しながら適正量の粉石けんを少しずつ入れる。粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、洗濯・脱水槽に入れます。
- 洗濯物を入れ、電源ボタン「入」を押して、お望みのコースを 選び運転する。



#### お願い・ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になったり、乾燥後に変色したりすることがあります。
- ●使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。 次の場合は粉石けんを使用しないでください。
- 予約運転のとき洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。
- 洗乾の「毛布」コース、洗濯の「毛布」「ドライ」コースのとき(液体洗剤を使います) つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

#### 洗濯のりを使うとき

#### 洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限ります。

上記以外の洗濯のりは、洗濯乾燥機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

#### 洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

#### のり付けできる量

3.0kg以下

- \*\* 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を 洗濯・脱水槽に入れる。
- 4 洗濯のりを直接洗濯・脱水槽に入れる。
- 2 内ふたを閉めて電源を入れ、洗濯の「ナイト」 コースを選ぶ。
- 5 スタートボタンを押し、ふたを閉める。
- 3 洗い、脱水をセットする。 (す 66 (すすぎの設定は取り消す)

< 衣類の量が3kgの場合>

洗い	すすぎ	脱水
6分	設定なし	1分

#### (ご注意)

● 乾燥フィルターが目づまりするため、のり付けした衣類は、絶対に「乾燥」しないでください。 故障の原因になります。

#### のり付けしたあとは

残った洗濯のりを洗い流すため、必ず槽洗浄をしてください。

- 電源を入れ、カビブロックボタン 売りを押し、「槽洗浄」(3時間) コースを選ぶ。
- フスタートボタン を押す。

洗い	すすぎ	脱水	乾燥	
かくはん15分 休止105分	ためすすぎ2回	1分	30分	



# 洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

水量固定のため、洗剤量は布量基準としています。 (洗濯量8.0kgの場合は、「念入り」コース設定時のみ洗剤量が異なります。)

					合瓦	<b>艾洗剤</b>		
			コンパクトタイプ					
洗剤量	量	九濯量		粉末			液体	
目安表	示	(kg)	水30Lあたり20g	水30Lあたり25g	水30Lあたり15g	水30Lあたり20mL	水30Lあたり25mL	
			アタック アリエール ブルーダイヤ	アタック漂白剤IN ニュービーズ ボールド	トップ部屋干しトップ	液体アタック アリエールシェルウォッシュ トップ浸透ジェル	液体ニュービーズ トップ浸透ジェル (柔軟剤入り)	
(1.5)		3.0kg 入りコース)	約56g	約69g	約42g	約46mL	約59mL	
(1.3)		3.0kg 以下	約49g	約60g	約36g	約40mL	約51mL	
(1.0)	5	5.0kg 以下	約37g	約46g	約28g	約30mL	約38mL	
(0.6)	<b>7</b> 3	3.0kg 以下	約22g	約28g	約17g	約20mL	約26mL	
(0.3)		I.0kg 以下	約11g	約14g	約8g	約10mL	約13mL	

#### 洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- ●洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- シートタイプ、タブレットタイプ、キューブタイプはなるべく使用しないでください。 使用するときは、よく溶かしてから使用してください。
- ●上記以外の洗剤は使用しないでください。洗剤によっては泡による弊害(水漏れやすすぎ不足)が起こります。
- 湿った衣類を洗濯する場合は、乾いた衣類を洗濯 するよりも泡が出る場合があります。
- 表内の青文字の洗剤については、4割減らして使用 してください。

4割減らした場合のカップ目安

H31177 -	
洗剤量目安表示	4割減らした場合のカップ目安
1.5杯	0.9杯
1.3杯	0.8杯
1.0杯	0.6杯
0.6杯	0.4杯
0.3杯	0.2杯

#### 中性洗剤

#### 粉石けん (天然油脂)

#### ソフト仕上剤

#### 漂白剤

#### 濃縮



水30Lあたり40mL

エマール アクロン

水30Lあたり40mL

水30Lあたり36g

そよ風

ハミング1/3 ソフランC

レノア

ハミングフレア しわスッキリソフランC デイフレッシュソフラン

水30Lあたり7mL 水30Lあたり10mL 水30Lあたり20mL

ハミング ソフランS

手間なしブライト ワイドハイター

約69mL

約81g

約18mL

約23mL

約46mL

約40mL

約60mL

約50mL

約60g

約70g

約40mL 約50g

約30mL

約40g

約12mL

約17mL

約30mL

約30mL

約5mL

約9mL

約18mL

約20mL

#### 洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では、洗える量は表示の7~8割が適当です。
- 「洗乾」「乾燥」コースでの定格容量は7.0kg以下です。

#### 洗濯物の重さの目安



ブリーフ (木綿 約50g)

(木綿 約50g)



くつ下 (木綿 約50g)



タオル (木綿 約70g)



長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g)



ブラウス (混紡 約200g)



ワイシャツ (混紡 約200g)



バスタオル (木綿 約300g)



パジャマ (上・下) (木綿 約500g)



シーツ (木綿 約500g)




# 風呂水を使ってお洗濯する

洗濯乾燥機の準備( 14)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

#### ● お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については (ご) 据付説明書

- 1 お湯取ホースを準備する
  - 浴槽と洗濯乾燥機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。詳しくは 据付説明書
- 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む
  - 確実に取り付けてください。お湯取ホースの取り付け 394
- 🤰 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める
  - クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。
     付属のお湯取ホースで長さが足りないときは、別売りの7mホースをご利用ください。

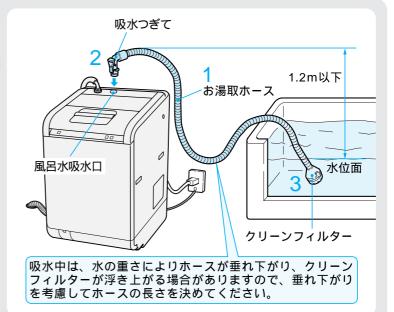

#### ● 風呂水吸水の設定のしかた

お湯取ボタン を押し、風呂水を使う行程を設定します。 ボタンを押すごとに設定が変わります。選んだ内容は記憶します。

		VH I A	すすぎ1	すすぎ2	使用水量(標準コース)		
	4回押才		洗い	9921	9982	水道水	風呂水
	1回押す	洗い	風呂水	水道水	水道水	62L	16L
	2回押す	洗い すすぎ1	風呂水	風呂水	水道水	45L	33L
	3回押す	洗い すすぎ1 すすぎ2	風呂水	風呂水	風呂水	28L	50L
	4回押す	「お湯取」なし	水道水	水道水	水道水	78L	-

ドライコース以外の「洗乾」「洗濯」コースで風呂水の利用ができます。

#### ■ お湯取ボタンをセットし、スタートしたあとの給水動作

- (1) 洗剤を溶かしたあと、衣類に洗剤液を浸透させます。
  - この間の給水は水道水となります。
- (2) 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。
  - 風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1~3分かかります。 (ホース内の空気を抜くためです)
  - 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。(1分ごとに7秒間を2回まで) (自吸性能を向上させるためです)

#### 風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

風呂水ポンプ運転開始10分後に自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。

(以降の行程もすべて水道水に切り替ります)

このときは「C10」のエラー表示でお知らせします。詳しくは 👉 96



#### エラー表示が出たときは

- 一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。 (点検のしかたは 96)
- 引き続き風呂水を使う場合は、再度風呂水吸水を設 定してください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- ●エラー表示中に一時停止 スタートするとエラー表示 が消え、残時間表示になります。(ふたを閉めた状態)

#### ● お湯取ホース取扱上のお願い

ホースを傷付けないでください。

- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

ホースの外しかた、収納については **394** ご注意については **399** 

#### ご注意

- 注水すすぎの場合、規定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- ●洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取ボタン を押すと、風呂水を使う行程が変えられます。
- すすぎ3、すすぎ4の場合は、風呂水の設定はできません。
- P22に記載の風呂水使用水量は、最大使用水量です。吸い上げるまでの時間によって、少なくなる場合があります。

# 洗乾

### コース


### 洗濯 から 乾燥 まで全自動で行います。

- この洗濯乾燥機には8種類の洗濯・乾燥コースがあります。 次ページを目安にして洗濯・乾燥したいコースを選んでくだ さい。(イラスト中の青色のランプが点灯しているコースが選べるコー スです)
- お湯取機能が使えます。



#### 乾燥衣類7.0kgの目安

バランスリングの下端 **▶** までが目安です。

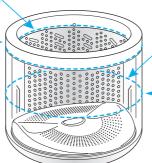

湿った衣類7.0kgの目安

■洗濯・脱水槽の中央あたりまでが目安です。



# 洗乾コースの選びかた

●お洗濯キャップは使用しないでください。(故障の原因になります)

#### 衣類の種類

#### おすすめの全自動コース

洗濯·乾燥容量 おすすめの洗剤

#### 一般の衣類















#### 

ふだんの洗濯・乾燥に

洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。

#### 念入り (字28 -

しみなど汚れが気になる衣類、 厚物衣類の洗濯・乾燥に

洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。

#### 手告り (字30 =

自分流の洗濯・乾燥をしたいときに 我が家に合った内容を記憶して、洗濯・乾燥します。 粉末合成洗剤 液体洗剤

#### **つけおき** (〒36 )

えり、そで、くつ下などのがんこな汚れに 衣類をじっくりつけおきし、真っ白に洗います。

#### ナイト 『 32 「

静かに運転したいとき

早朝・深夜の洗濯でも静かに運転します。

6.0 kg

7.0 kg

#### 毛布



丰 布 第34

毛布などの洗濯・乾燥に

毛布水流でやさしく洗い、乾かします。

2.8kg

液体洗剤 液体中性洗剤

#### 化繊系の衣類



谏 **對** 第38 日

化繊系の衣類をすばやく洗って乾燥

2kg までの化繊系の衣類を約1時間で洗濯・乾燥します。

2.0kg

粉末合成洗剤 液体洗剤

#### シワになりやすい衣類



#### シワガード 139 -

綿系のワイシャツ、ブラウスなどシワに なりやすい衣類を洗濯・乾燥したいときに 少し湿り気を残して運転を終了し、シワを抑えて アイロンがけしやすくします。

2.0kg


- 粉石けんをご使用になる場合は 18
- ●「シワガード」コースは洗濯・乾燥終了後、すぐに吊り干しするか、アイロンがけしてください。 🝞 39
- 乾燥できない衣類などは 73
- 乾燥終了後は、内ふたの裏面に結露水が付着しますので、内ふたを開けて裏面を乾かしてください。
- 乾燥終了後は、洗濯・脱水槽の上部には触れないでください。やけどする恐れがあります。
- 乾燥終了後は、内ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、衣類を取り出すときはやけどに十分ご注意ください。



# 標準」コース

洗濯・乾燥容量は約 7.0 kg です。



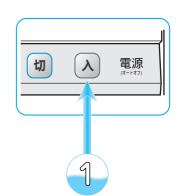

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタン(人)を押して、電源を入れる
- 洗乾ボタン (株) を押して、「標準」を 点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4~へ

お湯取ボタン 🜬 を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる

スタートボタン 添むを押す 4

> (メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の 容量を減らして再スタートしてください。

洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める

(運転内容は 77)

メロディ(ブザー)で 洗濯・乾燥運転終了 お知らせします

洗濯:乾燥運転終了後、

自動でふんわりガード運転に入ります (デ 27

乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので (高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。

(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)


- 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71
- 乾燥行程を「自動」以外に設定し直した場合は、脱水時間は「7分」に切り替わります。

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「15分」、すすぎ 「ためすすぎ2回」、脱水「1分」 乾燥「自動」に設定されています。
- 乾燥内容の設定のしかたは 31
- 洗い・すすぎ・乾燥ボタンの使い かたは 📝 31
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは (デ 22)
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください) 📝 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては **16~18**
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出し たあとは、毎回乾燥フィルターを掃 除してください。(ほこりがついたま まにすると乾燥時間が長くなったり、 故障の原因になります) ( 88

#### 「標準」コースの洗濯・乾燥動作

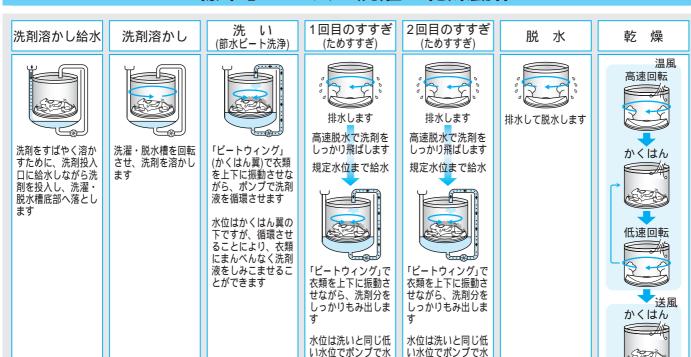

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。

を循環させます

を循環させます

注水すすぎは給水しながらすすぎます。洗剤のもみ出し効果を出すために排水しながら水を入れ替え、低い水位ですすぎます。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 **2**86 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプは動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 👉 17

粉石けんをお使いになるとき 🥡 18

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。ふたを開ける場合は、一時停止ボタンを押してください。 再スタートするときは、スタートボタンを押してください。(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります) すすぎ時に衣類の片寄りにより安全スイッチが動作した場合は、水量の多いかくはんを行い、片寄りを修正します。

ご注意 ●少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。

お願い ●大物や厚手の物は先に入れてください。

#### ふんわりガード運転について

「ふんわりガード」は乾燥運転終了後、衣類のふんわり感を保つための機能です。乾燥は終了していますので、ふたを開けて衣類を取り出せます。ふたを開けると電源が切れます。(約2時間後にはオートオフします)終了ブザーが鳴り終わったら、自動的に「ふんわりガード」運転に入ります。ふんわりガード中は、残時間表示が0:00で点滅表示します。

# 運転終了ブザー ふんわりガード運転 休止 かくはん (約5分) (約8秒) (休止、かくはんを繰り返し運転) 約2時間

洗乾の「毛布」「シワガード」コース、乾燥の「ドライ」「シワガード」「風乾燥」コースは、「ふんわりガード」 運転を行いません。

#### 「ふんわりガード」運転を省きたいときは

- (1) 電源ボタン(人)を押す。
- ②「乾燥」コースボタンを3秒以上押す。「ピッ」と受付音がします。
- ③このあと、洗乾コース、乾燥コースを設定します。この設定は電源を切ると消去されます。


# 念入り 」コース

洗濯)洗濯の「念入り」コースと同じ 洗乾の「標準」コースより少し長めに

乾燥する(30/60/90/自動設定あり)

洗濯・乾燥容量は約 7.0 kg です。



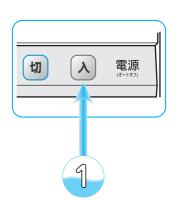

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタンへを押して、電源を入れる
- 洗乾ボタン 焼 を押して、「念入り」 を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4~へ

お湯取ボタン 🌆 を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる

スタートボタン 3 を押す 

> (メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の 容量を減らして再スタートしてください。 🍞 96

洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める

(運転内容は 77)

メロディ(ブザー)で 洗濯・乾燥運転終了 お知らせします

洗濯:乾燥運転終了後、

自動でふんわりガード運転に入ります 🇊 27

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので (高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。
  - (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71
- 乾燥行程を「自動」以外に設定し直した場合は、脱水時間は「7分」に切り替わります。


使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

洗剤の入れかたについては **16~18** 

- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出し たあとは、毎回乾燥フィルターを掃 除してください。(ほこりがついたま まにすると乾燥時間が長くなったり、 故障の原因になります) ( 88

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「25分(表示は 20分)」、すすぎ「ためすすぎ3回」、 脱水「1分」、乾燥「自動」に設定 されています。
- 乾燥内容の設定のしかたは 31
- 洗い・すすぎ・乾燥ボタンの使い かたは 🧊 31
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは ? 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください) 📝 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

#### 「念入り」コースの洗濯・乾燥動作

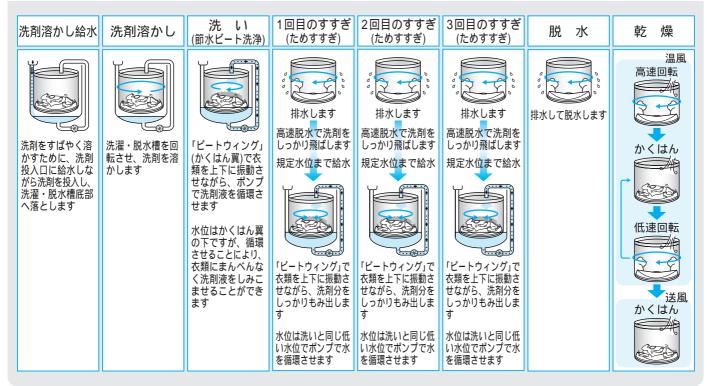

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。


注水すすぎは給水しながらすすぎます。洗剤のもみ出し効果を出すために排水しながら水を入れ替え、低い水位ですすぎます。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 👉 86

「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプは動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 🍞 17

粉石けんをお使いになるとき 🧊 18



(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

#### ご注意

- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは落ちないことがあります。 (前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)
- ●傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)
- 少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。





# 「手造り」コース(30分乾燥、60分乾燥、90分乾燥、自動乾燥

洗濯)洗濯の「手造り」コースと同じ 洗乾の「標準」コースと同じ

(30/60/90/自動乾燥設定あり)

- 洗濯・乾燥容量は約 7.0 kg です。
- 30 分乾燥、60 分乾燥設定時は、洗濯物の量や 種類によっては乾ききらない場合があります。

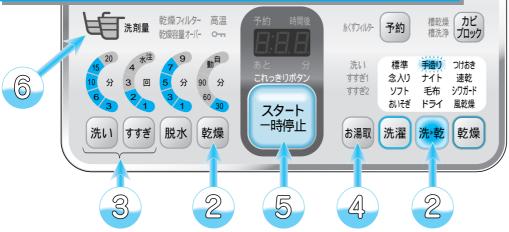

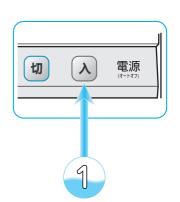

洗濯物を入れ、内ふたを閉める

- 電源ボタン[ヘ]を押して、電源を入れる
- 洗乾ボタン 🌬 を押して、「手造り」 を点灯させ、乾燥ボタン®燥を押し、 お好みの乾燥時間に設定する
- 洗い、すすぎのボタンを押して、 お好みの内容に設定する

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5 へ

- お湯取ボタン 脚 を押して、 4 希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 3 を押す 5

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の 容量を減らして再スタートしてください。 🛜 96

洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 6 洗剤などを入れ、ふたを閉める (運転内容は 77)

メロディ(ブザー)で 洗濯・乾燥運転終了 お知らせします

洗濯, 乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 🚰 27

乾燥行程を「自動」以外に設定し直した場合は、脱水時間は「7分」に切り替わります。

洗乾ボタンを押すごとにランプの

工場出荷時は、洗い「15分」、すすぎ

「ためすすぎ 2 回」、脱水「7 分」、 乾燥「30分」に設定されています。

乾燥内容の設定のしかたは 31 洗い・すすぎ・乾燥ボタンの使い

コースの内容は次回に記憶されます。

脱水ボタンは受け付けません。

点灯位置が移動します。

かたは 🧊 31

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください) 📝 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

洗剤の入れかたについては

**16~18** 


- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出し たあとは、毎回乾燥フィルターを掃 除してください。(ほこりがついたま まにすると乾燥時間が長くなったり、 故障の原因になります) 🧊 88

30

#### 乾燥内容の設定のしかた

<sup>乾燥</sup> ボタンを押すごとに乾燥時間が変わります。

乾燥内容	表示	設定内容
30 分乾燥	<b>動</b> 自 90 分 60 <b>30</b>	30 分間乾燥運転します。
60 分乾燥	動自 90 分 60 30	60 分間乾燥運転します。
90 分乾燥	動自 90 分 60 30	90 分間乾燥運転します。
自動乾燥	90 分 60 30	乾き上がるまで自動運転 します。

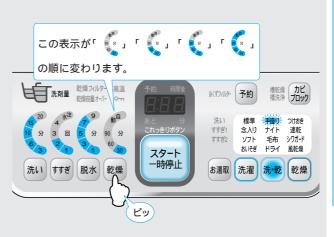


#### 洗い、すすぎ、乾燥ボタンの使いかた

各ボタンを押すごとに設定が変わります。

| 脱水 ボタンは受け付けません。
| 自動乾燥は脱水「1分」で、自動以外は脱水「7分」です。

「3分」~「20分」まで5段階に設定できます。
 20分
 15分
 6分
 3分

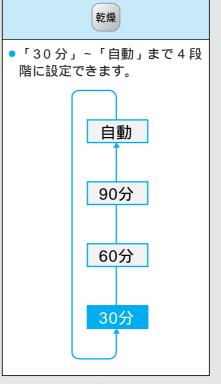

- すすぎで、「注水」の文字が点灯したときは「注水すすぎ」、点灯しないときは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。
- ●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐに ふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは ₹ 71
- ご注意 ●少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。


# \*\*\* 「ナイト」コース

洗濯 洗濯の「ナイト」コースと同じ

低速回転で乾燥する (30/60/90/自動乾燥設定あり)

洗濯・乾燥容量は約 6.0 kg です。



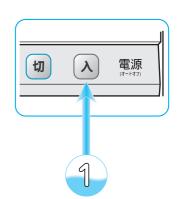

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタントを押して、電源を入れる
- ② 洗乾ボタン \*\*\*\* を押して、「ナイト」 を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して

- る場取ボタン を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- 4 スタートボタン 藻 を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容量を減らして再スタートしてください。 796

洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める (運転内容は 77)

洗濯・乾燥運転終了 (お知らせします)で)

洗濯・乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 27

 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- ■工場出荷時は、洗い「25分(表示は20分)」、すすぎ「ためすすぎ3回」、 脱水「9分」、乾燥「自動」に設定されています。
- 乾燥内容の設定のしかたは 31
- 洗い・すすぎ・乾燥ボタンの使い かたは 31
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください)
   20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。


使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては 3 16~18

- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)88

#### 「ナイト」コースの洗濯・乾燥動作

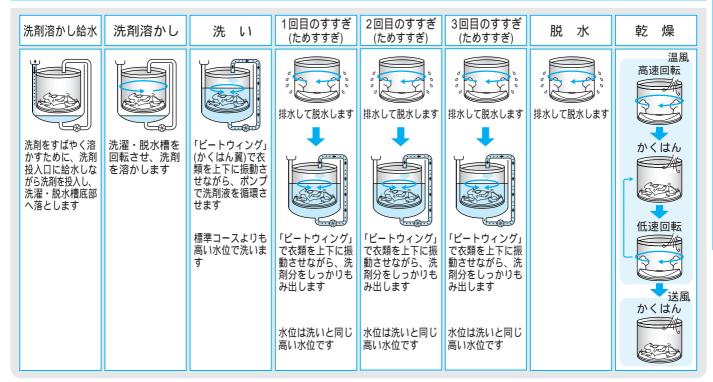

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 👉 86 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 🝞 17

粉石けんをお使いになるとき 🦅 18

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。ふたを開ける場合は、一時停止ボタンを押してください。再スタートするときは、スタートボタンを押してください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗濯時間は「標準」コースより約10分長くなります。

「ナイト」コースは、衣類の量に関係なく水位は一定です。

ご注意 ●少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。


お願い●大物や厚手の物は先に入れてください。



### お洗濯を始める前の準備

#### 毛布の入れかた

洗乾コースは乾燥まで行うため、洗濯コースと毛布の入れかたが異なります。 ご注意ください。

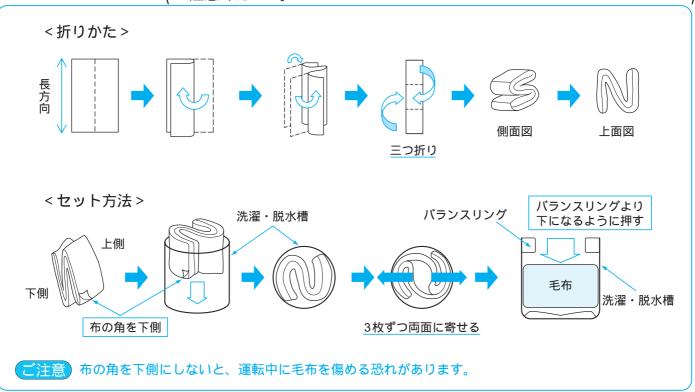


●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを 開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)₹71


運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥の「ドライ」コースで再度乾燥させてください。(他のコースは絶対に使用しないでください) 73

- ●お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが 溶けてしまいます。
- 電気毛布は絶対に乾燥しないでください。

|槽回転しながら乾燥する

- 洗濯・乾燥容量は約 2.8 kg です。
- お洗濯キャップは使用しないでください。故障の原因になります。
- 電気毛布は絶対に洗濯・乾燥しないでください。

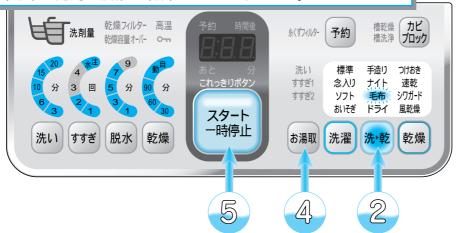

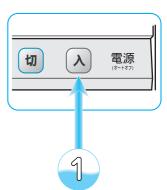

### 準備を行う (34ページに従って) 毛布を折ります

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める 電源ボタン[ヘ]を押して、電源を入れる
- 洗乾ボタン焼を押して、「毛布」を 点灯させる
- 洗剤ケースに液体洗剤などを入れ、 ふたを閉める

〔洗剤量目安(スプーン表示)は表示されません。約60mLを洗剤 投入口に入れてください。)

> お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5へ

- お湯取ボタンは寒を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 強 を押す 5 (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)



(メロディ(ブザー)で (お知らせします 洗濯・乾燥運転終了

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- ●工場出荷時は、洗い「25分(表示は 20分)」、すすぎ「注水すすぎ2回」 脱水「7分」、乾燥「自動」に設定 されています。

水位は、ふとんや毛布を洗うので、 高い水位に設定しています。

• 粉末合成洗剤をご使用になると、 溶け残る場合があります。

- お湯取の設定は次回へ記憶されま
- お湯取の設定のしかたは 22

洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出し たあとは、毎回乾燥フィルターを掃 除してください。(ほこりがついたま まにすると乾燥時間が長くなったり、 故障の原因になります) (デ88


# つけおき」コース

洗濯 洗濯の「つけおき」コースと同じ

乾燥 (30/60/90/自動乾燥設定あり)

洗濯・乾燥容量は約 6.0 kg です。



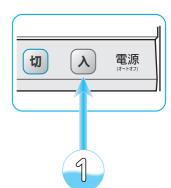

- 第濯物を入れ、内ふたを閉める 電源ボタン へを押して、電源を入れる
- ② 洗乾ボタン \*\*\*\* を押して、「つけおき」 を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して

- る場取ボタン を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容量を減らして再スタートしてください。 → 96

海利量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める

(運転内容は 🚰 77)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で)

洗濯・乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 🚰 27

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので (高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。
   (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは
- 乾燥行程を「自動」以外に設定し直した場合は、脱水時間は「7分」に切り替わります。

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「60分(表示は 20分)」、すすぎ「ためすすぎ2回」 脱水「1分」、乾燥「自動」に設定 されています。
- 乾燥内容の設定のしかたは 31
- 洗い・すすぎ・乾燥ボタンの使いかたは 31(洗いは変更できません)
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください)
   20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 7 16~18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

# 「つけおき」コースの洗濯・乾燥動作

#### 1回目のすすぎ 2回目のすすぎ 前洗い 洗剤溶かし給水 洗剤溶かし つけおき洗い 脱水 燥 乾 (節水ビート洗浄) (ためすすぎ) (ためすすぎ) 温風 高速回転 排水します 排水します 高速脱水で洗剤を 高速脱水で洗剤を 排水して脱水します しっかり飛ばします しっかり飛ばします 「ビートウィング」 洗剤をすばやく溶 規定水位まで給 洗濯・脱水槽を回 かくはん 水し、かくはん します 転させ、洗剤を溶 (かくはん翼)で衣 かすために、洗剤 規定水位まで給水 規定水位まで給水 投入口に給水しな かします 類を上下に振動さ がら洗剤を投入し、 せながら、ポンプ 洗濯・脱水槽底部 で洗剤液を循環さ 約45分間つけお へ落とします せます きします 低速回転 水位はかくはん翼 2分運転、3分 の下ですが、循環 休止を45分間 させることにより、 繰り返します 「ビートウィング」 「ビートウィング」 衣類にまんべんな で衣類を上下に振 で衣類を上下に振 標準コースより く洗剤液をしみこ 動させながら、洗 動させながら、 ませることができ も高い水位で洗 送風 剤分をしっかりも 剤分をしっかりも います ます み出します かくはん み出します 水位はつけおき洗 つけおき洗い後 水位はつけおき洗 10分間水を循環 いよりも低い水位 いよりも低い水位 STO させないで洗い でポンプで水を循 でポンプで水を循 環させます 環させます ます

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 📝 86 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプ は動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 📝 17

粉石けんをお使いになるとき 📝 18

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。ふたを開ける場合は、一時停止ボタンを 押してください。再スタートするときは、スタートボタンを押してください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

ご注意 ● 少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。

お願い ●大物や厚手の物は先に入れてください。




# 「速乾」コース

洗濯すばやく洗う

乾燥 約60分間乾燥する

- 洗濯・乾燥容量は約 2.0 kg です。
- 化繊系以外の場合や洗濯物の量が多いと乾きムラになります。



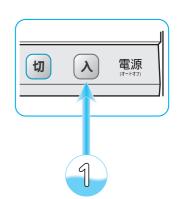

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタントを押して、電源を入れる
- ② 洗乾ボタン № を押して、「速乾」を 点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して

る。<br/>
お湯取ボタン ● を押して、<br/>
希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン ※ を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容量を減らして再スタートしてください。 7796

洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める (運転内容は 77)

洗濯・乾燥運転終了 (お知らせします)で)

洗濯・乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 27

• 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「6分」すすぎ 「注水すすぎ1回」、脱水「1分」 乾燥「60分」に設定されています。
- 洗い・すすぎ・乾燥ボタンの使いかたは 31(乾燥は変更できません)
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは → 22
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

洗剤の入れかたについては16~18

- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)
- ・洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

#### ご注意

少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。



# 「シワガード」コース

洗濯

やさしい水流で洗う


乾燥

半乾き状態で終了する 化繊系の場合は、乾いて終了する

洗濯・乾燥容量は約 2.0 kg です。

洗濯・乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。 シワが多めの場合はアイロンがけをしてください。



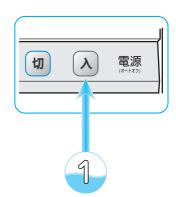

洗濯物を入れ、内ふたを閉める

電源ボタントを押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン (株成) を押して、「シワガード」 を点灯させる

> お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して

る場取ボタン ● を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる

> (メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容量を減らして再スタートしてください。 796

海剛量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める

(運転内容は 77)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で) (お知らせします)

 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「15分」、すすぎ 「ためすすぎ2回」、脱水「7分」、 乾燥「30分」に設定されています。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは → 22
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) \*\*\*\*\* 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

洗剤の入れかたについては 3 16 ~ 18

洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)

• 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

#### ご注意

• 少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。

◆衣類が少し湿っているため、運転終了後そのままにしておくとシワの原因になります。



# 洗濯機として使えます。

- この洗濯乾燥機には9種類の洗濯コースがあります。 次ページを目安にしてお洗濯したいコースを選んでください。 (イラスト中の青色のランプが点灯しているコースが選べるコースです)
- お湯取機能が使えます。





# 洗濯コースの選びかた

#### 衣類の種類

#### おすすめの全自動コース

洗濯容量 おすすめの洗剤

### 一般の衣類

### 標準



ふだんのお洗濯に

洗濯物に適した内容で自動的に洗います。





しみなど汚れが気になる衣類、 厚物衣類の洗濯に 強めの水流でしっかり洗います。

8.0 kg







自分流の洗濯をしたいときに 我が家に合った内容を記憶して、洗います。

粉末合成洗剤 液体洗剤







えり・そでなどのがんこな汚れに 衣類をじっくりつけおきし、真っ白に洗います。

ナイト (〒53 ----

6.0kg





早朝・深夜の洗濯でも静かに運転します。

■ おいそぎ 🕼 48 🗷

軽い汚れの衣類をスピーディーに

軽い汚れの洗濯物や、少ない量の洗濯物を 手早く短時間で洗います。

4.5ka

毛布・掛ふとん



丰 

毛布や掛ふとんなどの洗濯に 毛布水流でやさしく洗います。

4.7kg

液体洗剤 液体中性洗剤

デリケートな衣類





ランジェリーや「手洗イ」表示のセーターなどに 手洗い水流でやさしく洗います。

4.5kg

液体中性洗剤 または 粉末合成洗剤 液体洗剤

(学)、(学) 美赤で表示の衣類



ドライ (〒58 🗕

ドライ表示のセーターなどに

回転水流でやさしく洗います。

1.5 ka

ドライマーク 衣類専用洗剤 液体中性洗剤

• 「毛布」「ドライ」コースは別売のお洗濯キャップ「MO-F89」が必要です。 🚺 102



粉石けんをご使用になる場合は 18






# 標準 」コース

洗濯容量は約8.0kgです。



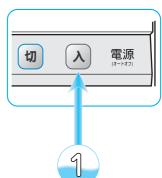

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタンへを押して、電源を入れる

「標準」が点灯しているときは ③ へ

- 洗濯ボタン (機)を押して、「標準」 を点灯させる
  - お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4~へ
- お湯取ボタン 🌆 を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン・シャーを押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める (運転内容は 🛜 78)

′メロディ(ブザー)で\ お知らせします

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「15分」、すすぎ 「ためすすぎ2回」、脱水「7分」 に設定されています。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 🚰 51
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください) 📝 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

**16~18** 

# 「標準」コースの洗濯動作

#### 洗剤溶かし給水



洗剤をすばやく溶か すために、洗剤投入 口に給水しながら洗 剤を投入し、洗濯・ 脱水槽底部へ落とし ます

#### 洗剤溶かし



洗濯・脱水槽を回転 させ、洗剤を溶かし ます

#### L. (節水ビート洗浄)



「ビートウィング」 (かくはん翼)で衣類 を上下に振動させな がら、ポンプで洗剤 液を循環させます

水位はかくはん翼の 下ですが、循環させ ることにより、衣類 にまんべんなく洗剤 液をしみこませるこ とができます

#### 1回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします

規定水位まで給水



「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます

#### 2回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします

規定水位まで給水



「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます

#### 脱 水



排水して脱水します



衣類をほぐしてから 終了します 洗濯量によっては 【 行いません

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣 類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。

注水すすぎは給水しながらすすぎます。洗剤のもみ出し効果を出すために排水しながら水を入れ替え、低い水位 ですすぎます。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 📝 86 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプ は動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 📝 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

粉石けんをお使いになるとき 🍞 18

お願い●大物や厚手のものは先に入れてください。

- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは落ちないことがあります。 (前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします。)
- 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)

### ほぐし脱水機能について

洗濯コースの「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」「ナイト」「つけおき」コースは、最終脱水終了後、衣類を ほぐすかくはん動作(2 ~ 4 分)を行います。( 洗濯物が極端に少ないとき(約 1.0 kg)は、衣類によってほぐれ ない場合があります。また、洗濯量によっては行いません)

# ほぐし脱水機能を解除したいとき

- 1. 電源ボタン(人)を押す。
- 2. 洗濯ボタン \*\*\* を 3 秒以上押す。 この機能は、電源を切っても次回に記憶されます。

再度、設定したいときは、2.の操作を行ってください。

【設定時、解除時の表示】





解除時






# 「念入り」コース

洗濯容量は約8.0kgです。



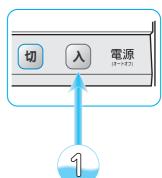

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタン を押して、電源を入れる

「念入り」が点灯しているときは 30 へ

- 洗濯ボタン た押して、「念入り」 を点灯させる
  - お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4 へ
- る。<br/>
  お湯取ボタン を押して、<br/>
  希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン ペットを押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに洗剤などを入れ、ふたを閉める(運転内容は 78)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「25分(表示は 20分)」すすぎ「ためすすぎ3回」、 脱水「7分」に設定されています。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは → 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

**16~18** 

# 「念入り」コースの洗濯動作

#### 洗剤溶かし給水

洗剤をすばやく溶 かすために、洗剤 投入口に給水しな がら洗剤を投入し、 洗濯・脱水槽底部 へ落とします

#### 洗剤溶かし

洗濯・脱水槽を回 転させ、洗剤を溶

かします

# (節水ビート洗浄)



「ビートウィング」 (かくはん翼)で衣 類を上下に振動さ せながら、ポンプ で洗剤液を循環さ サます

水位はかくはん翼 の下ですが、循環 させることにより 衣類にまんべん なく洗剤液をしみ こませることがで きます

#### 1回目のすすぎ (ためすすぎ)



高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします 規定水位まで給水



「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます

#### 2回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします

規定水位まで給水



「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます

#### 3回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします





「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます





排水して脱水します



衣類をほぐしてから 終了します 洗濯量によっては 行いません

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣 類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。

注水すすぎは給水しながらすすぎます。洗剤のもみ出し効果を出すために排水しながら水を入れ替え、低い水位 ですすぎます。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプ は動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 📝 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

粉石けんをお使いになるとき 🍞 18

(お願い) ●大物や厚手のものは先に入れてください。

#### ご注意


- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは落ちないことがあります。 (前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)
- ●傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)




# 「ソフト」コース

洗濯容量は約 4.5 kg です。

5

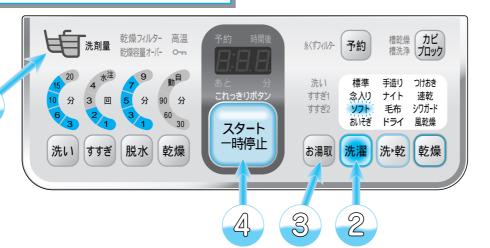


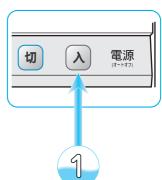

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタントを押して、電源を入れる

「ソフト」が点灯しているときは ③ へ

② 洗濯ボタン (無) を押して、「ソフト」 を点灯させる



- る。<br/>
  お湯取ボタン <br/>
  を押して、<br/>
  希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに洗剤などを入れ、ふたを閉める(運転内容は 78)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「15分」、すすぎ 「ためすすぎ2回」、脱水「7分」、 が設定されます。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 🛜 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

**16~18** 

# 「ソフト」コースの洗濯動作

#### 洗剤溶かし給水



洗剤をすばやく溶か すために、洗剤投入 口に給水しながら洗 剤を投入し、洗濯・ 脱水槽底部へ落とし ます

#### 洗剤溶かし



洗濯・脱水槽を回転 させ、洗剤を溶かし ます

#### しし (節水ビート洗浄)



「ビートウィング」 (かくはん翼)で衣類 を上下に振動させな がら、ポンプで洗剤 液を循環させます

水位はかくはん翼の 下ですが、循環させ ることにより、衣類 にまんべんなく洗剤 液をしみこませるこ とができます

手洗い水流でやさ しく洗います

#### 1回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします

規定水位まで給水



「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます

#### 2回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします





「ビートウィング」で 衣類を上下に振動さ せながら、洗剤分を しっかりもみ出しま

水位は洗いと同じ低 い水位でポンプで水 を循環させます

#### 脱 水



排水して脱水します



衣類をほぐしてから 終了します 洗濯量によっては 【 行いません

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣 類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。

注水すすぎは給水しながらすすぎます。洗剤のもみ出し効果を出すために排水しながら水を入れ替え、低い水位 ですすぎます。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプ は動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

軽い汚れの場合、洗剤は通常の5~6割が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 📝 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

粉石けんをお使いになるとき 🍞 18




つぎの物は洗わないでください。


- 絵表示が(キネ²) のみで、ţ\*ポ₁ 表示のないもの。
- ●羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、モヘヤなど)
- レース編みなど特殊な編みかたのもの。



# 「おいそぎ」コース

洗濯容量は約 4.5 kg です。

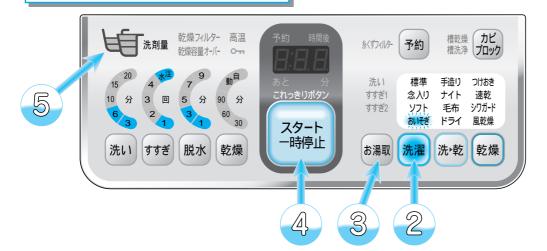

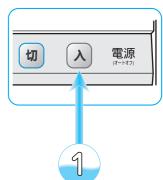

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタンへを押して、電源を入れる
- ② 洗濯ボタン た を押して、「おいそぎ」 を点灯させる
  - お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4 へ
- る。<br/>
  お湯取ボタン <br/>
  を押して、<br/>
  希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 発 を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める (運転内容は 78)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「6分」、すすぎ 「注水すすぎ1回」、脱水「3分」 に設定されています。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

**16~18** 

# 「おいそぎ」コースの洗濯動作

#### 洗剤溶かし給水



洗剤をすばやく溶か すために、洗剤投入 口に給水しながら洗 剤を投入し、洗濯・脱水槽底部へ落とし ます

#### 洗剤溶かし



洗濯・脱水槽を回転 させ、洗剤を溶かし ます

# (節水ビート洗浄)



「ビートウィング」 (かくはん翼)で衣類を上 下に振動させながら、ポ ンプで洗剤液を循環させ ます

水位はかくはん翼の下で すが、循環させることに より、衣類にまんべんな く洗剤液をしみこませる ことができます

#### 1回目のすすぎ (注水すすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします 規定水位まで給水



「ビートウィング」で衣類を上 下に振動させながら、洗剤分 をしっかりもみ出します

水位は洗いと同じ低い水位ま で給水し、その後、排水・注 水しながら水を入れ替えすす ぎます(ポンプは動きません)

#### 脱 水



排水して脱水します



衣類をほぐしてから 終了します 洗濯量によっては 【 行いません

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣 類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。

注水すすぎは給水しながらすすぎます。洗剤のもみ出し効果を出すために排水しながら水を入れ替え、低い水位 ですすぎます。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプ は動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 🍞 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

粉石けんをお使いになるとき 🍞 18



(お願い) ●大物や厚手のものは先に入れてください。





- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは落ちないことがあります。 (前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします。)
- ●傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)



# 「手造り」コース

洗濯容量は約8.0kgです。

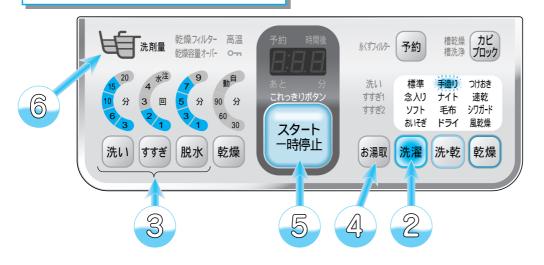

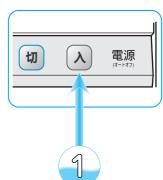

- 第濯物を入れ、内ふたを閉める 電源ボタン へを押して、電源を入れる
  - 「手造り」が点灯しているときは ③ へ
- ② 洗濯ボタン № を押して、「手造り」 を点灯させる
- 洗い、すすぎ、脱水のボタンを押して、 お好みの内容に設定する

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5 へ

- お湯取ボタン を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- **スタートボタン 薬 を押す**(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに 洗剤などを入れ、ふたを閉める

(運転内容は 🌈 78)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) <sub>お知らせします</sub>

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「15分」、すすぎ 「ためすすぎ2回」、脱水「7分」に 設定されています。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51
- コースの内容は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 🧊 22
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤


:液体洗剤


洗剤の入れかたについては


16 ~ 18

# 洗い、すすざ、脱水ボタンの使いかた(切り替え内容)

各ボタンを押すごとに設定が変わります。

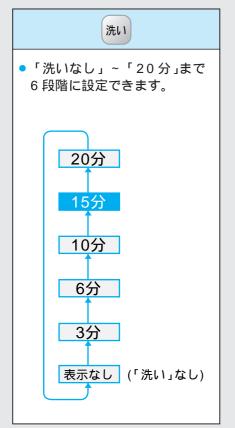

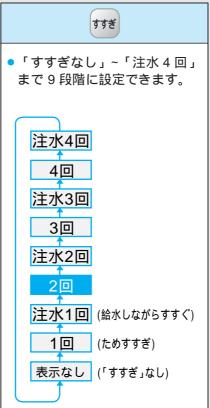

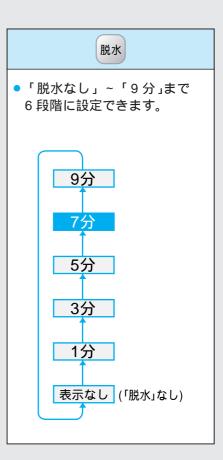

- すすぎで、注水の文字が点灯したときは「注水すすぎ」、点灯しないときは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。

節水ビート洗浄は「ビートウィング」(かくはん翼)で衣類を上下に振動させながら洗うため、水量が多いと衣類が浮いて振動できなくなるため、手動での水位設定はできません。

注水すすぎを設定した場合も、給水しながら排水するため、水位は上がりません。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。

「糸くずフィルター」ランプ点灯中は節水ビート洗浄ではなく、高い水位での運転になります。洗い時は、ポンプは動きません。また、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 🥟 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

粉石けんをお使いになるとき 📝 18



# 「手造り」コース(続き)

「手造り」コースを利用して、いろいろな洗濯コースをつくる




- 1 洗濯物を入れ、内ふたを閉め、電源ボタン 🔥 を押して電源を入れる
- ② 麻ボタンを押して「手造り」コースを点灯させる
- ③ 📠 🔢 がタンを押して、お好みの内容に設定する

3

4

5

### 設定例



洗いを 3 分、 注水すすぎを 1 回、 脱水を 3 分、

風呂水を使うときは、「お湯取」ボタンを押して設定する

スタートボタンを押す

# 念入りにお洗濯するとき

洗いを 20 分、 ためすすぎを 3 回、 脱水を 7 分、

風呂水を使うときは、
「お湯取」ボタンを押して設定する


スタートボタンを押す



# 「ナイト」コース

洗濯容量は約 6.0 kg です。



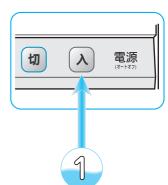

- 第濯物を入れ、内ふたを閉める 電源ボタン へを押して、電源を入れる
- 洗濯ボタン た を押して、「ナイト」
  を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4 へ

- る場取ボタン を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 発売 を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに洗剤などを入れ、ふたを閉める(運転内容は 78)

į.

先濯運転終了 (メロディ(ブザー)で)

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「25分(表示は 20分)」すすぎ「ためすすぎ3回」 脱水「9分」に設定されています。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 🚰 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

**16~18** 



# 「ナイト」コース(続き)

# 「ナイト」コースの洗濯動作

#### 洗剤溶かし給水



洗剤をすばやく溶 かすために、洗剤 投入口に給水しな がら洗剤を投入し、 洗濯・脱水槽底部 へ落とします

#### 洗剤溶かし



洗濯・脱水槽を回 転させ、洗剤を溶 かします

#### 洗い



「ビートウィング」 (かくはん翼)で衣 類を上下に振動さ せながら、ポンプ で洗剤液を循環さ せます

標準コースよりも 高い水位で洗いま

#### 1回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水して脱水します



「ビートウィング」 で衣類を上下に振 動させながら、洗 剤分をしっかりも み出します

水位は洗いと同じ 高い水位です

#### 2回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水して脱水します



「ビートウィング」 で衣類を上下に振 動させながら、洗 剤分をしっかりも み出します

水位は洗いと同じ 高い水位です

#### 3回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水して脱水します



「ビートウィング」 で衣類を上下に振 動させながら、洗 剤分をしっかりも み出します

水位は洗いと同じ 高い水位です





排水して脱水します



衣類をほぐしてから 終了します 洗濯量によっては 行いません

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 🍞 17



ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗濯時間は「標準」コースより約10分長くなります。

「ナイト」コースは、衣類の量に関係なく水位は一定です。

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。



粉石けんをお使いになるとき 🧊 18



#### お願い

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。
- 大物や厚手のものは先に入れてください。

# 「毛布」コース


# お洗濯を始める前の準備・

洗濯・脱水槽が回転する「毛布水流」で毛布や掛けふとんに無理な力を加えず、やさしくていねいに洗い上げます。

「毛布」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F89)」が必要です。 👉 102


● お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて 7 62、63



#### 洗濯できる毛布


- \*\*\* と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルのダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、 織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。 (乾燥は絶対に行わないでください)



#### 洗濯できる掛ふとん

- 中わた材質が化せん(ポリエステル)のふとん 掛ふとん (シングルサイズ 幅 150cm x 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの) 肌掛ふとん(ダブルサイズ 幅 190cm x 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの)
- 中わた材質が羽毛の掛ふとんで □ 、 <sup>手洗1</sup> 表示のあるもの

(例:肌掛ふとん 中わた質量 0.5kg など)



#### ご注意

中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

#### その他洗濯できるもの

- ♣ ★★★ 表示のベッドパット
- ♣ ₹¾√ 表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)




# 毛布・掛ふとんの入れかた(洗乾コースと洗濯コースでは毛布の入れかたが異なります)

1 毛布、掛ふとんの 角から、洗濯・脱 水槽に少しずつ入 れます。



2 掛ふとんは中わたの空 気を追い出すように、 少しずつ入れます。







# 「毛布」コース(続き)

# お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約4.7kgです。
- ●液体(中性)洗剤を使用してください。
- お洗濯キャップを必ずご使用ください。(洗乾、乾燥コースでは使用しないでください)

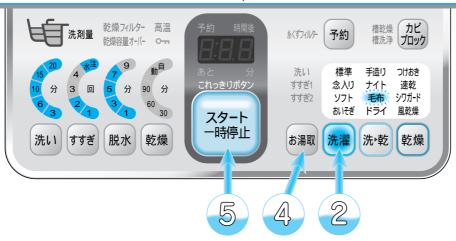

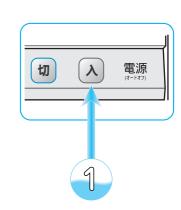

# 準備を行う 7 55

- お洗濯キャップを取り付け、電源ボタン 🔥 を押して、電源を入れる
- 洗濯ボタン た押して、「毛布」 を点灯させる
- 洗剤ケースに液体洗剤などを入れ、 ふたを閉める

[洗剤量目安(スプーン表示)は表示されません。約60mLを洗剤 投入口に入れてください。]

> お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して

- お湯取ボタン を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- 5 スタートボタン ※ を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

(運転内容は 🌈 78)

洗濯運転終了 (ポロディ(ブザー)で お知らせします


お洗濯キャップの取り付けかた62

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「25分(表示は 20分)」、すすぎ「注水すすぎ2回」、 脱水「7分」に設定されています。
- 粉末合成洗剤をご使用になると、 溶け残る場合があります。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51

(洗い・すすぎは変更できません)

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- 脱水時間は変更できます。 (洗い、すすぎは変更できません)

### 「毛布」コースの運転内容

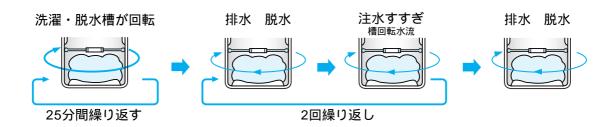

• 洗濯・脱水槽がゆっくり回転する「毛布水流」でやさしくていねいに洗います。


# お洗濯が終ったら

#### 取り出しかた



入れたときと逆に少しずつ引き上げます。

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

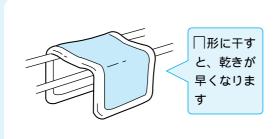

- 掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。 また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら 仕上がります。
- 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐして から干すとふっくら仕上がります。 (羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツな どを上に掛けて干してください)
- ●毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛 並みをそろえると、きれいに仕上がります。

- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 別売りの「お洗濯キャップ(MO-F89)」( \_\_\_\_\_ 102)を必ずご使用ください。
- 掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。





# 「ドライ」コース

# お洗濯を始める前の準備

「ドライ」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F89)」が必要です。 😭 102

●お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損 する恐れがあります。





「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で、 表示の デリケートな衣類や、 🖾 表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。


- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。

# 洗えるもの、洗えないものの確認


# 洗えるもの

<sup>手洗↑</sup> 表示があるもの

衣類の取扱い絵表示



- セーター、カーディガン( ウール、アンゴラ、 カシミヤなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服



(キラネ) 表示があっても、洗えないものがあります。 右の「洗えないもの」を参照してください。

# 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- •装飾物、羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用 したもの)エンボス加工 凹凸模様 をした もの
- •絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸) を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの
- 防水性製品

ご注意 ●上記以外の衣類については、洗剤の表示に従ってください。

# お洗濯物の準備

# 衣類の準備

- しみやひどい汚れは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。
- ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

# 色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、 衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

# 脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

えり、そでなどの脂汚れ

そで口、えり、すそ やポケット回りの汚 れは、洗剤の原液を つけて、ブラシで一 定方向にこすってく ださい。



#### シミ

裏にタオルを当て、 洗剤の原液をつけて ブラシなどで軽くた たいて落します。



### シミの抜きかたワンポイント

万一、衣類にシミがついた場合は、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。

漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。

各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

#### 酸化型

- (1)塩素系:漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2)酸素系:色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

#### 還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

# 使用する洗剤について

使用する洗剤について

- ●使用量は洗剤の表示に従ってください。
- •液体洗剤以外は使わないでください。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと 便利です。




# 「ドライ」コース(続き)

# お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約 1.5 kg です。
- ●液体(中性)洗剤を使用してください。
- 風呂水の使用はできません。



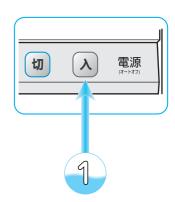


# 準備を行う 👉 58、59

- お洗濯キャップを取り付け、電源 ボタン Aを押して、電源を入れる
- ② 洗濯ボタン \*\*\* を押して、「ドライ」 を点灯させる
- 洗剤ケースに液体洗剤などを入れ、 ふたを閉める

[洗剤量目安(スプーン表示)は表示されません。約40mLを洗剤 投入口に入れてください。]


スタートボタン ※ を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)



洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします


- 洗濯物は洗濯・脱水槽いっぱいに均 ーに広がるように、きちんとたたん でから入れてください。
- \*脱水時の片寄りと、形くずれを防ぐためです。
- お洗濯キャップの取り付けかた62
- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点 灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「10分」、すすぎ「ためすすぎ2回」、脱水「1分」に設定されています。
- 粉末合成洗剤をご使用になると、 溶け残る場合があります。

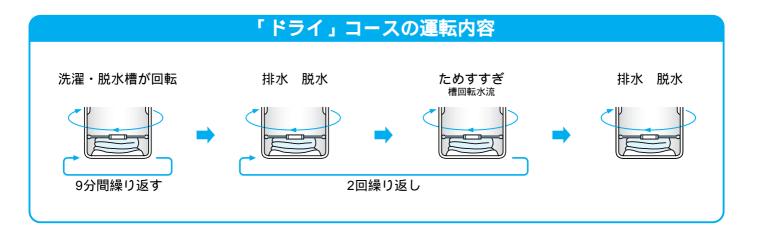

# お洗濯が終ったら

#### 干しかた

- ウール、アンゴラ、カシミヤな どのセーターは、形を整えて日 陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干し にすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。


#### 仕上げ縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。





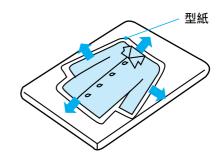

- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- ●お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水道水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。



「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kg まで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kg まで)が違いますのでご注意ください。



# お洗濯キャップを使う

お洗濯キャップ(MO-F89)は別売り部品です。

- ●洗濯の「毛布」「ドライ」コースを利用するときは、必ずお洗濯キャップをご使用ください。 (故障の原因となります)
- 洗乾、乾燥の各コースではお洗濯キャップを使用しないでください。


# お洗濯キャップの取り付けかた

お洗濯キャップの文字面を上にして、 図のように曲げ、奥側を先に洗濯・ 脱水槽に入れる。



洗濯キャップの凹部と洗濯・脱水槽の凸部 を合わせてから取り付けてください。

- 2 ① キャップ手前部を押して、全体を洗濯・ 脱水槽の中に入れる。
  - 2 キャップ全体を強く下側に押し、水平に する。(バランスリングより下に取り付け

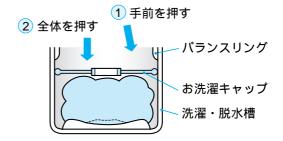




- ご注意 ●お洗濯キャップを正しく取り付けないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れ があります。
  - 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。

# お洗濯キャップの高さ位置を合わせる


#### 「ドライ」コースの場合

- お洗濯キャップを取り付ける位置(高さ) は、洗うものの種類、大きさ、厚みに 応じて、洗濯物を軽く押さえる高さに 取り付けてください。
- 洗濯・脱水槽にセット位置の目安凸マー クがありますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、 タオルなどを入れて、洗濯物の高さを 調整し、脱水時に片寄らないようにし てください。

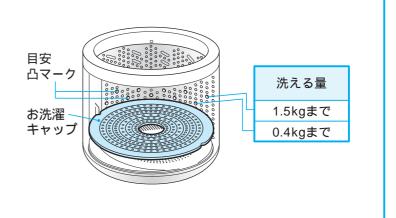

#### 「毛布」コースの場合

- 1 お洗濯キャップを洗濯・脱水槽の中に 入れ、中央リング部を持って、バラン スリングのすぐ下まで引き上げます。
  - 洗濯物をはさみ込まないように注意 してください。

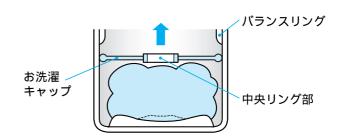

# お洗濯キャップの取り外しかた

**1** キャップの手前側を押し下 げる。



2 中央リング部を図のように 持ち、矢印の方向に曲げる。



**3** そのまま手前に引くように、 持ち上げる。



# **企注意**



お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない





- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけが をしたり、本体が破損する恐れがあります。
- 「お洗濯キャップ」保存時には変形しないようご注意 ください。(付属のお湯取ホース掛けを使って、本体脇 に引っ掛けると乾燥時の熱で変形することがあります)
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。

別売り部品 102

# 。 「つけおき」コース

洗濯容量は約6.0kgです。

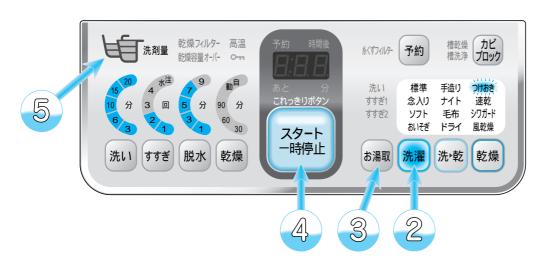

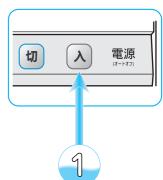

- ・ 洗濯物を入れ、内ふたを閉める 電源ボタン へを押して、電源を入れる
- ② 洗濯ボタン Man を押して、「つけおき」 を点灯させる
  - お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4 へ
- お湯取ボタン を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 発 を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに洗剤などを入れ、ふたを閉める(運転内容は 78)



洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「60分(表示は 20分)」、すすぎ「ためすすぎ2回」、 脱水「7分」に設定されています。
- 洗い・すすぎ・脱水ボタンの使い かたは 51(洗いは変更できません)
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは (デ 22)
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従ってください) 『ア 20、21
- 洗剤投入後、ふたを閉めるとロック され、給水を開始し、規定水位で 衣類の量を計測します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 3 16~18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れの原因になります)

# 「つけおき」コースの洗濯動作

#### 洗剤溶かし給水

洗剤をすばやく溶 かすために、洗剤 投入口に給水しな がら洗剤を投入し、 洗濯・脱水槽底部 へ落とします

#### 洗剤溶かし

洗濯・脱水槽を回

転させ、洗剤を溶

かします

前洗い (節水ビート洗浄)



「ビートウィング」 (かくはん翼)で衣 類を上下に振動さ せながら、ポンプ で洗剤液を循環さ サます

水位はかくはん翼 の下ですが、循環させることにより、 衣類にまんべんな く洗剤液をしみこ ませることができ ます

#### つけおき洗い



規定水位まで給水 し、かくはんしま ਰ

約45分間つけお きします

<sup>′</sup>2分運転、3分` 休止を45分間 繰り返します

標準コースよりも 高い水位で洗いま

つけおき洗い後 10分間水を循環 させないで洗い ます

#### 1回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします 規定水位まで給水



「ビートウィング」 で衣類を上下に振 動させながら、洗 剤分をしっかりも み出します

水位はつけおき洗 いよりも低い水位 でポンプで水を循 環させます

#### 2回目のすすぎ (ためすすぎ)



排水します 高速脱水で洗剤を しっかり飛ばします

規定水位まで給水



「ビートウィング」 で衣類を上下に振 動させながら、 剤分をしっかりも み出します

水位はつけおき洗 いよりも低い水位 でポンプで水を循 環させます





排水して脱水します



衣類をほぐしてから 終了します 洗濯量によっては ( 行いません

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 🍞 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターを掃除してください。 📝 86 「糸くずフィルター」ランプ点灯中は、洗濯量の検知および洗剤量目安表示は行いません。


粉石けんをお使いになるとき 🍞 18



- お願い ●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。
  - 大物や厚手のものは先に入れてください。



# ルスいろな設定でお洗濯する

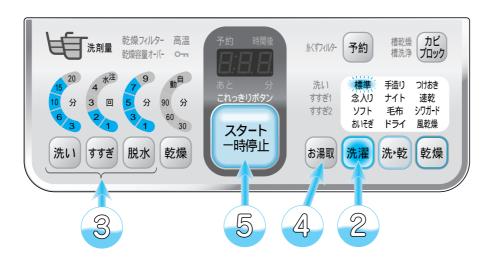



# こんな場合に







お好みの内容でお洗濯するとき 洗い すすぎ 脱水

洗濯物を分けて洗いたいとき 洗いのみ

シワが気になる洗濯物を脱水しないとき すすぎ 洗い

のり付けするとき 脱水 洗い

洗った洗濯物をすすぎたいとき すすぎのみ

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき 脱水 すすぎ

洗濯・脱水槽の水を排水したいときや、 干す前に脱水したいとき 排水のみ、脱水のみ

電源



電源ボタン「入」 を押す

洗濯

洗濯ボタンで 「標準」を選ぶ

洗い ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

゙排水・脱水 動作をして からすすぎ の給水を始 めます。

排水のみは脱水ボタンで 「1分」を選び、脱水が始 まったら電源ボタン「切」 を押してください。

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。 (洗濯内容は記憶されません)

<mark>ご注意</mark> ●残水がある場合は、「標準」コースで洗い「3分」脱水「1分」に設定して、運転してください。

# **企 注 意**



### 洗濯液の2度使いは しない

• 泡が多量に発生し、故障の 原因になります。

• 「洗いのみ」の設定のときは、一時停止で きますが、「すすぎ」、「脱水」の追加や、 洗い時間などの変更はできません。


# 各ボタンでコ ース 内容を設定する







ブザー(メロディ)で お知らせします

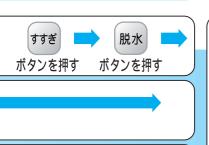

すすぎ

ボタンを押す

風呂水を使う

お湯取

/風呂水を使わな\ いときは 5へ 進む

行程を設定する

吸水については **3** 22

スタート 一時停止

スタート ボタンを押す 洗濯液は排水され停止します。

すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎをせずに洗いと脱水をします。

すすぎの前に排水、脱水し、 すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎの前に排水、脱水をします。

排水して、脱水します。

脱水

ボタンを押す

# 乾燥コース

# 乾燥機として使えます。

この洗濯乾燥機には5種類の乾燥コースがあります。 次ページを目安にして乾燥したいコースを選んでください。 (イラスト中の青色のランプが点灯しているコースが選べるコースです)





# 乾燥コースの選びかた

• お洗濯キャップは使用しないでください。(故障の原因になります)

### 衣類の種類

### おすすめの乾燥コース

涯

(30分、60分、90分、自動) 普通に乾燥するときに 衣類に適した内容で自動的に乾かします。

### 乾燥容量

# -般の衣類
















肌着

# 念入り



70 =

厚手の衣類をしっかり乾燥するとき

標準コースよりしっかり乾かします。

7.0 kg

### シワになりやすい衣類



綿系の ワイシャツ

# 

シワになりやすい綿系のワイシャツ、 ブラウスなどを乾燥したいときに シワを抑えるため少し湿り気のある状態まで 乾かします。

2.0 kg







# 表示の衣類





ズックや帽子など

# ドライ 『73 ――

ドライマークや吊り干し、平干し表示の あるセーターなどを乾燥するときに かくはんせずに洗濯・脱水槽をゆっくり回転させ、 やや低温で乾かします。(運転時間:約2時間)

0.4kq

# 熱に弱い衣類





(ポリウレタン入り) (ポリウレタン入り)





ブラウス

(ポリウレタン入り)

### 風乾燥 176 =

化繊・混紡の熱に弱い衣類を やさしく乾かしたいときに (60分、90分)

衣類の温度を約30 にして乾かします。

1.0 kg



- 洗濯・脱水槽の中に水が入っていないか確認してください。
- 水が入ったままスタートすると、エラー「C02」が表示されます。 **3**




- 「シワガード」コースは乾燥終了後、すぐに吊り干ししてください。 75 乾燥運転時も水栓は必ず開けてください。
- 乾燥終了後は、内ふたの裏面に結露水が付着する場合がありますので、内ふたを開けて裏面を乾かして ください。



# 「標準」コース

乾燥容量は約 7.0 kg です。



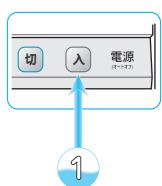

- 脱水の終了した洗濯物のシワをのばして入れ、 り、内ふた、ふたを閉めて、
  - 電源ボタン(人)を押して、電源を入れる
- ② 乾燥ボタン <sup>ໝ</sup>を押して、「標準」 を点灯させる
- 乾燥ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。

③ スタートボタン 3 を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

かくはん翼が回転し、衣類の量を計測して 残時間(目安)が表示されます。 (残時間判定中は「 -:-- 」表示)

「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容量を減らして再スタートしてください。(運転内容は 🌈 79)

「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。27

乾燥運転終了 (カロディ(ブザー)で お知らせします

乾燥運転終了後、

自動でふんわりガード運転に入ります 🍞 27

- 乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)
- ●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅) すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71
- 乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。例えば、残時間「10分」または「20分」で、約1時間~2時間程度待機することがあります。

(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです。)

# 「標準」コースの乾燥動作



### 衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きくなるものもあります。

•縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

#### 縮みやすいもの


サマーセーター 運動用ソックス



綿や麻のニット

製品など





#### 縮みにくいもの

ワイシャツ ブラウス





線、混紡など ポリエステル の織物 製品など

- 縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。
- 縮みやすい衣類の例
  - ・ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

#### 「縮みについての上手な対応

- 乾燥前に衣類の絵表示・材質表示をよく確認します。
- 天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したもの の仕上げに乾燥を行うなど)
- 1.0kg までの熱に弱い化繊混 紡衣類は、「風乾燥」コースを ご使用ください。76
- 縮みやすいものについては、できればあらかじめひと回り大きめの衣類のご購入をお勧めします。

# 乾燥運転中にどうしてもふたを開けたいとき

乾燥運転中に衣類を取り出そうとしたり、途中で乾燥をやめたいときに操作します。 (ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、衣類を取り出すときはやけどに十分気をつけ てください)

#### 一時停止ボタンを押す

乾燥運転が止まり、10分程度たってから「C05」表示し洗濯・脱水槽内へ送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません)洗濯・脱水槽内温度が下がり送風が終わったら、ふたのロックが解除されます。再スタートできませんので、電源スイッチを切ってください。

#### 電源「切」ボタンを押す

電源を切って、再び電源を入れると(5 秒程度たったあと電源スイッチが受け付けられるようになったら)パネルの「高温」表示が点滅して、洗濯・脱水槽内を冷やすため送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません)洗濯・脱水槽内温度が下がり送風が終わったら「高温」表示が消え、ふたのロックが解除されます。乾燥運転開始直後(約30 秒)は洗濯・脱水槽内の温度が高くないため、すぐに開けることができます。


- お願い 衣類はシワをのばして、1 枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。
- ご注意 少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。



# 「念入り」コース

- 乾燥容量は約7.0kgです。
- 標準コースより少し長めの運転時間で、厚手の衣類などをしっかり乾燥するコースです。(厚手の衣類以外は、シワがつきやすくなります)



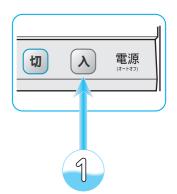

脱水の終了した洗濯物のシワをのばして入れ、 内ふた、ふたを閉めて、

電源ボタン へを押して、電源を入れる

- ② 乾燥ボタン <sup>ໝ</sup> を押して、「念入り」 を点灯させる
- 乾燥ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。

2

③ スタートボタン ※ を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

かくはん翼<mark>が回転し、衣類の量を計測して</mark> 残時間(目安)が表示されます。

(残時間判定中は「・:・・」表示)

「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容量を減らして再スタートしてください。(運転内容は 🌈 79)

•「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 27

乾燥運転終了 (カロディ(ブザー)で お知らせします

乾燥運転終了後、

自動でふんわりガード運転に入ります 🚰 27

- 乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)
- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅) すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 71
- 乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。例えば、残時間「10分」または「20分」で、約1時間~2時間程度待機することがあります。

(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです。)

- お願い 衣類はシワをのばして、1 枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。
- ご注意 ●少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。



# 「ドライ」コース


● 乾燥を始める前の準備

乾燥できるもの、できないものの確認

# 乾燥できるもの

- ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター、 カーディガン
- ウール、ウール混紡のスカートやスラックス
- 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、 スカート

ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。

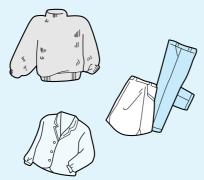

- 乾燥できる衣類の量は1枚です。
- 約 400g 以上の大物は乾燥しないでください。

# 乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- ●装飾品(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- ・絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用 したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- のり付けした衣類
- 色の濃いプリントの衣類(昇華による移染の 恐れがあります)
- 「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの
- アイロンがけで、低温度の指定があるもの
- ●ゴム類
- ●油のしみた洗濯物

ご注意


■ 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出す ことをお勧めします。

#### 衣類のセットのしかた

- ●洗濯・脱水槽に入る大きさに衣類を折りたたみ、平らになるように底に置きます。
- 乾燥が終わったら (上手に仕上げるためのちょっとアドバイス)

#### 乾きが足りないとき

そでの部分を最初と反対側にたたんで もう一度乾かしてください。



スカートやスラックスなども反対側に たたんでもう一度乾かしてください。

### (ちょっと乾きが足りないとき)

セーターの襟元など、ちょっとだけ乾 きが足りないときは、広げて陰干しに する方法もあります。



#### 仕上げ

縮みや形くずれしてし まったときの直しかた

**3** 61

#### ご注意


- ●お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。
- ●「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kg まで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kg まで)が違いますのでご注意ください。



# 「ドライ」コース(続き)

- 乾燥容量は約 0.4 kg です。
- かくはん翼を回転させず、洗濯・脱水槽をゆっくり回転させ、やや低い 温度で乾燥するコースです。



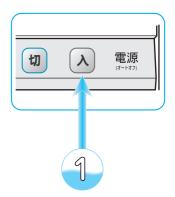

# 準備を行う 🚰 73

- 脱水の終了した洗濯物のシワをのばして入れ、 内ふた、ふたを閉めて、
  - 電源ボタンへを押して、電源を入れる
- ② 乾燥ボタン <sup>ໝ</sup> を押して、「ドライ」 を点灯させる
- 乾燥ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。

③ スタートボタン 3 を押す

(運転内容は 🍞 79)

乾燥運転終了(メロディ(ブザー)で)お知らせします


- 乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)88
- ・乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅) すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは → 71



# 「シワガード」コース(30分較燥)

- 乾燥容量は約 2.0 kg です。
- ソデの長い衣類などのシワを抑えるために、少し湿り気のある状態で乾燥を終了します。
- 乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。シワが多めの場合は、アイロンがけを してください。



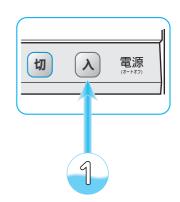

脱水の終了した洗濯物のシワをのばして入れ、 内ふた、ふたを閉めて、

電源ボタン(人)を押して、電源を入れる

乾燥ボタン 🌬 を押して、「シワガード」 を点灯させる

乾燥ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。

スタートボタン 3輪を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「乾燥容量オーバー」が表示された場合は一時停止し、洗濯物の容 量を減らして再スタートしてください。(運転内容は 79)



(メロディ(ブザー)で (お知らせします 乾燥運転終了

- 乾燥が終り、衣類を取り出したあと は、毎回乾燥フィルターを掃除して ください。(ほこりがついたままにす ると乾燥時間が長くなったり、故障 の原因になります) 🧊 88
- 衣類が少し湿っているため、乾燥運転終了後そのままにしておくとシワの原因になります。
- ●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふた を開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 🧊 71
- お願い


綿 100 %のワイシャツ、ブラウスまたは、混紡のワイシャツ、ブラウスなど、同類の素材をまとめて 乾燥するようにしてください。


- ご注意
- 違う素材の衣類を混ぜて乾燥させると、乾きムラになることがあります。
- 少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。

# 乾燥

# 「風乾燥」コース(60分、90分風乾燥)

- 乾燥容量は約 1.0 kg です。
- 化繊・混紡の熱に弱い衣類を、約30 でやさしく乾かすためのコースです。

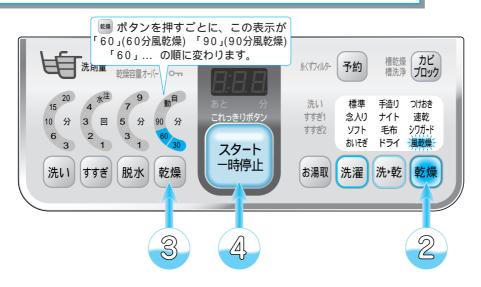

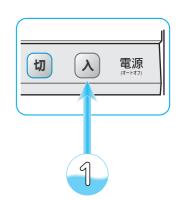

- 脱水の終了した洗濯物のシワをのばして入れ、 内ふた、ふたを閉めて、
  - 電源ボタン 入 を押して、電源を入れる
- 変燥ボタン <sup>乾燥</sup> を押して、「風乾燥」 を点灯させる
- 乾燥ボタンを押すごとにランプの 点灯位置が移動します。
- りまする 乾燥ボタン <sup>乾燥</sup> を押して、希望の時間 を設定する
- 60 分と 90 分を選択できます。

スタートボタン を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

(運転内容は 📝 79)

乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)88

# 乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

- お願い 衣類はシワをのばして、1 枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。
- ご注意 ●少量の衣類での運転は、乾燥時に洗濯・脱水槽内壁へはり付き、シワになりやすくなります。



# 洗乾コースの内容について

各コースの洗濯・乾燥行程について説明します。

()内は、各ボタンで切り替えできる内容です。()がないものは切り替えできません。

コース	洗り		ਰਿਭਵੱ		脱水	乾燥	目安時間〔約〕
		1 回目	2 回目	3 回目			
標準	(6~15分)	ためすすぎ	ためすすぎ	-	1分	自動乾燥	1 時間~
	(3~20分)	(ためまた	は注水すすぎ	1~4回)	(7分) (自動乾燥以外)	(30、60、90分)	6 時間
念入り	15~25分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ	1分	自動乾燥	1 時間 ~
心・ノ、・ノ	(3~20分)	(ためまた	は注水すすぎ	1~4回)	(7分) (自動乾燥以外)	(30、60、90分)	6 時間半
手造り	15分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	7分	30分	1 時間 ~
丁足り	(3~20分)       (ためまたは注水すすぎ 1~4回)       (1分) (自動乾燥のみ)       (60、90、自動乾燥のみ)		(60、90、自動乾燥)	2 時間半			
ナイト	25分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ	9分	自動乾燥	1 時間~
	(3~20分)	(ためまた	は注水すすぎ 	1~4回)		(30、60、90分)	6 時間半
毛 布	25分	注水すすぎ	注水すすぎ	-	7分	自動乾燥	4 時間 ~ 5 時間
つけおき	60分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	1分	自動乾燥	2 時間~
217000	007	(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 4 回)			(7分) (自動乾燥以外)	(30、60、90分)	7 時間
速乾	6分	注水すすぎ	-	-	1分	50分	1 時間半~
	(3~20分)	(ためまた	は注水すすぎ	1~4回)	1 //	007	2 時間
シワガード	15分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	7分	30~45分	1 時間 ~ 1 時間半

#### 目安時間について

- ●乾燥の目安時間は、室温20 、水温20 で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約5 以下のとき、または約30 をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なります。
- 乾燥時間は目安であり、衣類の量によって表示が異なります。例えば、残時間表示「10分」または「20分」で約2時間程度待機することがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです。)
- 「洗い」時間が20分以上の場合、20分を切るまで洗い行程の表示は変わりません。「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(で示す)での時間を表しています。



# 洗濯コースの内容について

各コースの洗濯行程について説明します。

()内は、各ボタンで切り替えできる内容です。()がないものは切り替えできません。

コース	洗い	ਰ੍ਹੇ			脱水	目安時間
<b>1</b>	7001	1 回目	2回目	3 回目	(30)	〔約〕
標準	15分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	7分	56分
<b>小赤</b> 午	(3~20分)	(ためま	たは注水すすぎ 1	~ 4 回)	(1~9分)	26~88分
念入り	25~15分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ	7分	79分
心シノ(リ	(3~20分)	(ためま	たは注水すすぎ 1	~ 4 回)	(1~9分)	26~93分
ソフト	15分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	7分	56分
771	(3~20分)	(ためま	たは注水すすぎ 1	~ 4回)	(1~9分)	26~88分
おいそぎ	6分	注水すすぎ	-	-	3分	30分
שוועט	(3~20分)	(ためま	たは注水すすぎ 1	(1~9分)	26~88分	
手造り	15分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	7分	56分
丁坦・フ	(3~20分)	(ためま	たは注水すすぎ 1 	(1~9分)	20~59分	
ナイト	25分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ	9分	74分
	(3~20分)	(ためま	たは注水すすぎ 1 	~ 4回)	(1~9分)	23~84分
毛布	25分	注水すすぎ	注水すすぎ	_	7分	60分
-C 111	2071	江小乡乡区	江小乡乡区		(1~9分)	54~62分
ドライ	10分	ためすすぎ	ためすすぎ	-	1分	32分
		ためすすぎ	ためすすぎ	-	7分	105分
つけおき	60分		 たは注水すすぎ 1	~ 4 回)	(1~9分)	85~128分

#### 所要時間について

- 給水時間(給水量毎分12L)・排水時間(標準状態)を含みます。 (運転をスタートしたときの本体の残時間表示と上表の所要時間は、 条件により異なります)
- 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「標準」「念入り」「ソフト」「ナイト」「おいそぎ」「手造り」「つけおき」 コースは、衣類の量と質を計測して、最適な洗濯内容を決定します。
- ●「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(で示す)で の時間を表しています。
- ●「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。
- ●「標準」「念入り」「ソフト」「おいそぎ」「手造り」「ナイト」「つけおき」 コースは、最終脱水終了後、衣類をほぐすかくはん動作(2 ~ 4分)を 行います。(洗濯量によっては行いません)なお、少量の衣類(1.0kg 以下)の場合は、ほぐし動作を行ってもほぐれない場合があります。
- ●「洗い」時間が20分以上の場合、20分を切るまで洗い行程の表示 は変わりません。

#### コース内容の変更について

- ( )内は、各ボタンで切り替えできる 内容を表しています。
- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。

コースの切り替えについて

スタートしたあとはコースの切り替えはできません。

いったん電源を切ってから行ってください。

#### ご注意

水道水圧が高いと給水音が大きくなる ことがあります。音が気になる場合は、 水栓を絞ってお使いください。



# 乾燥コースの内容について

各コースの乾燥行程について説明します。

コース		乾燥容量	目安時間〔約〕	
		2.5kg 以下	40~70分	
	(自動)	2.5 ~ 5.0kg	60~120分	
標準		5.0 ~ 7.0kg	80~330分	
	(30 分乾燥)	7.0kg 以下	25~30分	
	(60分乾燥)	7.0kg 以下	35~60分	
	(90分乾燥)	7.0kg 以下	65~90分	
		2.5kg 以下	40~70分	
念	入り	2.5 ~ 5.0kg	60~120分	
		5.0 ~ 7.0kg	80~330分	
ドライ		0.4kg 以下(1枚)	100分	
シワガード		2.0kg以下(1 ~ 5枚)	30~45分	
風乾燥	(60分乾燥)	1.0kg 以下	60分	
川川早乙次末	(90分乾燥)	1.0kg 以下	90分	

乾燥時間は洗濯物の種類、脱水のしかた、気温などで変わります。

- ●上の表は、本機で9分間脱水したものを、室温20、水温20で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約5 以下のとき、または約30 をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間が さらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- ◆大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なります。
- 乾燥時間は目安であり、衣類の量によって表示が異なります。例えば、残時間表示「10分」または「20分」で約2時間程度待機することがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです。)



# チャイルドロックについて

万一のけがやお子様などの安全のために洗剤投入後にふたを閉めたあと、および乾燥中は自動的にふたがロックされます。

#### ふたを開けたいときは



を押す ....

運転動作が止まると ロックが解除します。 (乾燥運転中はロック解除 できません (デ71)

#### 再スタートすると



を押すⅢ▶

運転行程に関係なくふたが ロックされます。



# メロディ(ブザー)音を変えたいときは

メロディアラームは、3種類のメロディーと電子ブザーに変えることができます。 また、終了ブザー、終了予告音を消すこともできます。次の手順で行ってください。

終了メロディ(ブザー)変更方法

- 1 電源ボタン 入 を押す。
- → 洗乾ボタン 🗪 を3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。
  - → メロディ1 → メロディ2 → メロディ3 → ブザー → 音なし → 音なし (初期設定)
  - ●設定されると各メロディ音が鳴ります。音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。

終了予告音(約5~10分前のチャイム)変更方法

電源ボタン へを押した後、 ぶが ボタンの3秒以上押しで消すことができます。

元に戻すときは、同じ操作をしてください。


設定完了は、「ピッ・ピッ・終了予告音」でお知らせします。


設定解除は、「ピッ・ピッ・ピッ」でお知らせします。

(脱水中、衣類のアンバランスで安全スイッチが働いて脱水をやり直したときはチャイムは鳴りません)

# 洗乾•洗濯

# 予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯

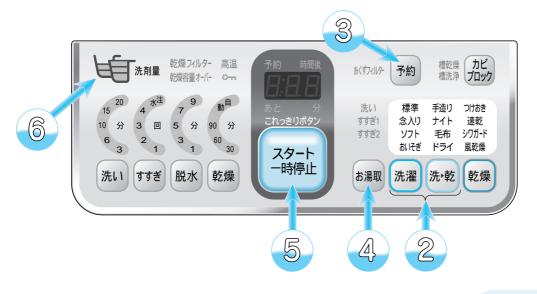


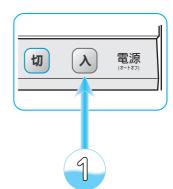

- 洗濯物を入れ、内ふたを閉める
  - 電源ボタントを押して、電源を入れる
- ② 洗乾ボタン (株成) または洗濯ボタン (株理) を 押して、お好みのコースを点灯させる
- 予約ボタン № を押して、仕上がり 時間をセットする

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5 へ

- お湯取ボタン ® を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 発記 を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める



洗濯、乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で)

#### ご注意

- •漂白剤を使う場合は、洗濯物を入れる前に、漂白剤をかくはん翼の高いところと洗濯・脱水槽のあいだに入れてください。漂白剤が衣類についたまま放置すると、変色する場合があります。
- 洗乾ボタン、洗濯ボタンを押すごと にランプの点灯位置が移動します。
- 今から何時間後に洗濯・乾燥、洗濯を終わらせるかをセットします。
- 予約ボタンを押すごとに1時間ずつ 切り替わります。
- 予約した時間は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して衣類の量を計 測し、洗剤量を表示します。15
- スプーンは粉末合成洗剤(アタック) を基準にしています。(洗剤の銘柄 でスプーンの大きさが異なります ので、詳しくは洗剤の表示に従っ てください)
   20、21
- 使用する洗剤、および洗剤の入れ かたについては、選択したコース の説明に従ってください。




# 予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯(続き)

# 予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

予約ボタン 🎮 を押すごとに設定が変わります。



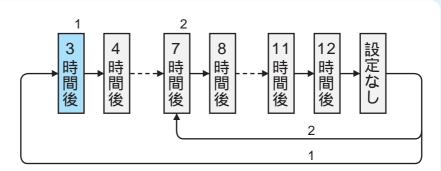

1:洗濯コース、洗乾「速乾」「シワガード」コースの場合 2:洗乾コース(「速乾」「シワガード」コース以外)の場合

お洗濯の仕上がり時間を3~12時間後の各1時間ごとに予約できます。出かけている間に洗い たいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

「洗濯」の「ドライ」「毛布」コース、および「乾燥」「槽乾燥」「槽洗浄」コースでは予約運転できません。

#### ( こんなときには)

予約内容の確認: ষ を押す。 (押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し:電源ボタン 切を押す。

:電源ボタン 切 を押し、始めからやり直す。 予約の変更

- ご注意 予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
  - 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
  - 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
  - 衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。



# 自動振動制御システムについて

衣類の位置のアンバランスによっておこる高速脱水時の過剰な振動を、振動センサーで見張って防 ぎます。

高速脱水中に振動が大きいと検知した場合、脱水回転数を調整して運転します。

自動振動制御システムは、脱水運転中のみ動作します。洗いや乾燥運転中は動作しません。



# 使用上のご注意

#### 運転中は電源プラグを抜かない

故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

#### 結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯乾燥機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧め します。 102

#### 洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害や 故障の恐れがあります。
- 洗剤が溶け残ったり、水漏れの原因になります。

#### テレビやラジオを近づけない

テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の 原因になります。

# 電源スイッチを切ったあと約5秒間 (コース表示のランプが消灯するまで) は電源スイッチを受け付けません。

再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、 電源スイッチを押してください。

### 入浴剤の入った風呂水を使うときは、 入浴剤の注意書きに従う

色移りや変色を防ぐためです。

を「カチッ」と音がするまで押す

# 内ふたを閉める際は、取っ手の「押す」部

- 内ふたを確実に閉めないと水 漏れや故障の原因になります。
- 内ふたが破損したり、取れ たままでは運転しないでく ださい。



### 乾燥中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてく ださい。

換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

# 乾燥フィルターは目づまりサインが出なくても毎回掃除して、運転するときは必ず付ける

乾燥フィルターが目づまりしたり、外したまま使用すると、故障の原因になります。

#### 洗濯物は入れすぎない

- 衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。 洗濯量については 720
- 洗濯時間が長くなったり、乾きむらになることがあります。

脱水終了や乾燥終了時、ふたのロックが解除されても洗濯・脱水槽が回っているとき

• ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

#### 鋭利な物でボタンを押さない

破損・故障の原因になります。

#### ファスナーは必ず閉める

• 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

乾燥後はファスナーが熱くなっている ことがあります。

ジーンズなどの厚手の衣類だけをお 洗濯すると、衣類の片寄りによって、 安全スイッチが働きやすくなります。

#### 漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤を ご使用になったときは、十分(においが残らない程度) にすすいでから乾燥してください。

洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、 本体の寿命を縮めます。

#### のり付けした衣類は乾燥しない

- 洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。
- 糸くずフィルターの目づまりや故障の原因になります。

操作パネル付近に磁石、磁気カード (キャッシュカードなど)を近づけない

誤動作やカードが使えなくなることがあります。



# 「槽乾燥」コース(カビブロック)

# お手入れのしかた

30分間の乾燥運転で洗濯・脱水槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。



- りなった、ふたを閉める 電源ボタン へを押して、電源を入れる
- プロックボタン ‰ を押して、「槽乾燥」を点灯させる
- ③ スタートボタン 発動 を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)



# 槽乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

カビブロックボタンを押すごとに ランプの点灯位置が移動し、コー スが切り替わります。



- 「槽洗浄」コースは 🍞 85
- 衣類は入れないでください。

# 「槽乾燥」コースの運転内容

約30分間乾燥



# 「槽洗浄」コース (カピブロック) (3 時間、11 時間コース)

### お手入れのしかた

- 洗濯槽クリーナーは、直接洗濯・脱水槽に入れてください。
- ステンレス槽は石けんかすやカビがつきにくくなっていますが、長期間使用すると石けんかすが発生することがあります。普段のお手入れ(3時間)としっかりお掃除(11時間)の2コースから選んで、洗濯・脱水槽を洗ってください。



- 電源ボタン ▲ を押して、電源を入れる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4 へ

- る。<br/>
  お湯取ボタン を押して、<br/>
  希望のお湯取行程を点灯させる
- 洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽 に入れ、内ふた、ふたを閉める
- 5 スタートボタン を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

# 槽洗浄運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

(脱水終了後に約30分間乾燥 運転します(自動運転)。

洗濯・脱水槽内を乾燥させ、黒 カビの発生を抑えるためです)

- カビブロックボタンを押すごとに ランプの点灯位置が移動し、コー スが切り替わります。84
- 「3時間」コースは2ヶ月に一度を目安に、「11時間」コースは石けんかすが発生したときや、しっかりお掃除したいときにご使用ください。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。 お湯取の設定のしかたは 22
- かくはんとつけおきを行い、すすぎ、脱水をします。

(各々約2時間半、約10時間半)

- 洗濯槽クリーナーは下記をご使用 ください。
  - 「3時間」コース: 市販の酸素系漂白剤250g(約1本) 「11時間」コース:

洗濯槽クリーナー(102)

- ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。



# <u> お手入れのしかた</u>

# 洗濯・脱水槽のさびにご注意を

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- (1) ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が洗濯・脱水槽に残り、接触したまま放置したとき。
- (2) 赤さびや鉄粉などの混じった水が洗濯・脱水槽内に入って、赤さびが洗濯・脱水槽に付着したとき。

さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。 (詳しくはクリームクレンザーの表示をご覧ください)

●金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、洗濯・脱水槽がさびやすくなりますので 使用しないでください。


さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。

長期間、洗濯・脱水槽に水や塩素系の漂白剤を入れたままにしないでください。



### 洗剤ケースのお手入れ

洗剤や仕上剤が残っている場合は、水で洗い流してください。

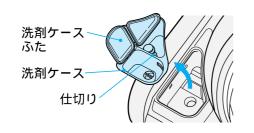

洗剤ケース中央の仕切りをつまみ上げて 取り外す。



- 汚れがひどいときは、約50 のお湯に約5分間浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 洗濯乾燥機に取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。
- 凍結したときは、洗剤ケースにお湯(50)を入れてください。
- お手入れが終わったあと、洗剤ケースふたが取り付けられていることを確認し、キャップを取り付けて本体にセットしてください。

#### お願い

洗剤ケースおよびキャップを破損または紛失したときは、販売店でお買い求めください。洗剤ケース(キャップ含む)(部品番号 BW-DV8E-158) 102

# 糸くずフィルターのお手入れ

#### ご注意

洗濯・脱水槽や排水ホースに残水がある場合

● 洗濯・脱水槽に水が入っている場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より 10cm 以上) や排水口が詰まっている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきますので、十分注意して ください。

必ず排水を確認してからお手入れしてください。


電源を入れたときに「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルター取り外しボタンを押してください。お手入れ後、糸くずフィルターをきちんと取り付けてください。(取り付けが不十分だと運転できません。)

「糸くずフィルター」ランプが点灯していないときに、糸くずフィルターをお手入れする場合は、スタートボタンを押す前に糸くずフィルター取り外しボタンを押してください。(スタートボタンを押したあとは、操作を受け付けません。)

●「糸くずフィルター」ランプが点灯していても運転はできますが、この場合は規定水位より高い水位での運転となります。(洗い時は、循環ポンプは運転しません。)さらに運転を続けると、電源を「入」にしたときに、「C17」エラーが表示されます。このときは、糸くずフィルターをお手入れしてから「糸くずフィルター」ランプが消えたことを確認後、運転してください。

# 外しかたとお手入れ

- 電源ボタントを押し、糸くずフィルター取り外 しボタン 📾 を押すと「ピッピッ…」音とともに、 残時間表示部に排水中を示す表示が出て、約10 秒後に糸くずフィルターのロックが外れます。
  - 洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、排水のた めロックが外れるまでの時間が長くなります。
- ン 糸くずフィルターカバーを開ける。
  - 糸くずフィルターを外すときに残水が出ます ので、アンダートレイを引き出すか、水受け などを置いてください。



糸くずフィルターのつまみを左に回す。



途中でつまみを元に 戻した場合は、再度 糸くずフィルター取 り外しボタンを押し てください。

つまみが縦になったら、手前にゆっくり引き 出す。(残水が出ますので注意してください。)



糸くずを取り除き、目づまりを洗い落としま す。目づまりがひどい場合は、歯ブラシなど で掃除してください。(フィルターが破れな いように注意してください。)

# 取り付けかた


フィルターを下図のように矢印の方向に回し て、フィルターとつまみのマークを合わせて



- つまみの 部を上にして、糸くずフィルター **を差し込んで奥まで入れ、つまみを右に止ま** るまでしっかり回します。
  - ロックが掛かっていても、つまみが右に止 まるまで回されていないと「C16」エラー が表示され、運転できません。



- ご注意
- ロックレバーや糸くずフィルター取付部 に糸くずなどが付着していないのを確認 してください。
- 糸くずフィルターカバーを閉める。 )(アンダートレイを引き出したときは収納する)
- お願い
- ロックレバーを触らないでください。 万一、誤って触ってしまった場合、 ロックレバーがロックされてしまう 恐れがあります。このときは、再度 糸くずフィルター取り外しボタンを 押してください。



お願い

糸くずフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。 糸くずフィルター (部品番号 BW-DV8E-114) 102

#### ご注意

- 排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合や、排水口が詰まっていると、糸くずフィルター を外すときに多量の水が漏れるので注意してください。
- ◆糸くずフィルターを取り出したとき、○リング(黒いゴムのリング)をなくさないように注意してください。 Oリングを取り付けないと、水漏れします。 取り付ける際、Oリングに糸くずが付着していないか確認してください。

- 万一、付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。
- 糸くずフィルターのネットが破れたり、O リングが破損した場合は、すぐに取り替えてください。
- 水漏れや故障の原因になります。

   糸くずフィルターがロックされた状態で無理に回すと破損したり、水漏れする恐れがあります。 ロックを外すには、「糸くずフィルター取り外し」ボタンを押してください。
- 糸くずフィルターは確実に固定してください。
- を押すか、一度電源を切ってください。



# お手入れのしかた(続き)

# クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

クリーンフィルター ネット フィルター(緑)ストレーナ お湯取ホース フィルター(灰)

- 2 ストレーナとフィルター を水洗いします。
- 3 ネットは歯ブラシなどで 掃除します。



#### ご注意

●ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り 付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポ ンプの故障の原因になります。

5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルター を入れてからストレーナを取り付けてください。

クリーンフィルター

#### お願い

- 長期間ご使用にならないときは、 お湯取ホースの水をよく抜いて おいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結する と、ひび割れが生じ、吸水でき ない場合があります。
- ネット、フィルターは消耗品です。

フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。 (フィルター(緑) 灰 池ット 部品番号 NW-8S3-041) (ネット 部品番号 NW-7S-057)

▲ お湯取りホースの中に、

強い水流で水道水を流し

込み、ホースの中のごみ

を洗い流してください。

お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。
 (お湯取ホース(約4m)部品番号 NW-9S3-031)
 (お湯取ホース(約7m)部品番号 NW-9S3-028)

# 乾燥フィルターのお手入れ

乾燥フィルターは必ず取り付けて使用してください。 ● 故障の原因になります。

乾燥フィルターがつまると、乾燥フィルター表示が点滅します。 点滅した場合は、必ず乾燥フィルターをお手入れしてください。 乾燥フィルターに糸くずなどが つまったまま使用していると、 ダクト内部にほこりがたまり、 故障の原因になります。 また、乾燥時間も長くなります。




フィルターを掃除しても、スタートするまではランプが消えません。

乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、必ずお手入れしてください。(乾燥効率の低下を防ぎます)

#### 内ふたまわりのお手入れ)

内ふたまわりに付いた糸くずなどは 取り除いてください。

内ふたの金属面が汚れたら、湿った 布でふき取ってください。

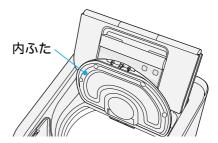


乾燥終了後、ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、 十分気をつけてください。

#### ご注意

- 結露により濡れている場合がありますので、引き出すときには下に布を置いてゆっくりと引き出してください。「 C O 6 」 エラー時や運転途中で止めた場合は、乾燥フィルター全体が濡れている場合があります。
- 乾燥終了後は高温になっている場合がありますので十分気を付けてください。

#### 乾燥フィルターのお手入れ

↑ つめを下に押しながら、乾燥フィルターを取り外す。



4 乾燥フィルター A のネット を裏返しにして、掃除機で 糸くずなど吸い取る。汚れ がひどい場合は洗い流す。




- ネットを破らないよう注意 してください。
- 水洗いをしたあとは、十分 乾燥してください。

2 ロックレバーを外し、乾燥フィルター B を持ち上げる。




- 乾燥フィルターを変形させないでください。
  - ほこりがもれる場合があります。
- 5 乾燥フィルター A を乾燥フィルター本体に取り付け、乾燥フィルター B を閉めてロックレバーで固定する。




- 乾燥フィルターAの枠は、パチンと音がするまで奥に差し込んでください。
- 乾燥フィルター A の編目が内側になるよう にしてください。
- 乾燥フィルターBを閉めるとき、乾燥フィルターAが乾燥フィルター本体からはみ出さないように注意してください。
- 乾燥フィルター A は必ず取り付けてください。 故障の原因となります。
- パッキンが入っていることを確認してください。 パッキンがないと、水漏れの原因になります。

3 乾燥フィルター A の枠を垂直に引き上げ、乾燥フィルター本体から 乾燥フィルター A を取り外す



- 枠を破損しないように注意して 取り外す。
  - 6 乾燥フィルターを取り付ける。

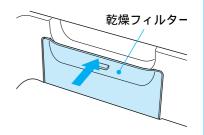

(取り付けが不完全ですと、 「C15」エラーが発生します



- 乾燥フィルターをセットしな いと運転しません。
- セットした後スタートすると、 乾燥フィルターの点滅表示は 消えます。

#### お願い

乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。乾燥フィルター(部品番号 BW-DV8E-051) 102

#### スイコミノズルによるお手入れ


乾燥フィルターをお手入れしても、フィルター表示が消えなかったり、「C06」エラー(195)が発生する場合は、乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。

お手入れをするときは、必ず乾燥運転後に行ってください。


糸くずに水分が含まれている場合があり、万一の掃除機の故障を防止するためです。

乾燥フィルターを取り外す。
 りりがす。
 おりがす。
 おりがす。
 おりがす。
 おりがす。
 おりがす。
 おりがす。
 おりがする。
 おりがりまする。
 おりがりまする。
 おりがりまする。
 はいまする。
 はいまする。
 はいまりがする。
 はいまりがまする。
 はいまりがまりがまする。
 はいまりがまする。
 はいまりはいまりがまする。
 はいまりがまする。
 はいまりはいまする。
 はいまりがまする。
 はいまりまする。
 はいまりまする。
 はい

2 掃除機の吸口にスイコミノズルを取り付ける。

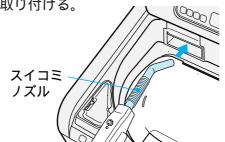

**う** 乾燥フィルター取り付け部の奥に 付着した糸くずを吸い取る。

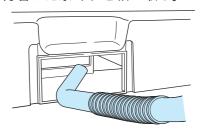




# お手入れのしかた(続き)

# 風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。(外しかたは 3 94)
- 2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。
  - ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

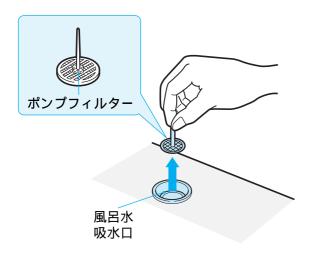

- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。
- 3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。
- 4 元どおり取り付ける。

#### ご注意

ポンプフィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。


#### お願い

ポンプフィルターを紛失または破損したときは 販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-7S-052) 102

# 給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- \*\* 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは \*\*\* 93)
- かかりの網にたまったごみを、取り除く。
  - ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。



#### ご注意

外した網は必ず元に戻してください。戻さない と給水弁の故障の原因になります。

# 本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れ は、柔らかい布でふき 取ってください。



### **企警告**



お手入れするときは、本体各部に直接水 をかけない。

ショート・感電の原因となります。

#### ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性 洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふい たり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯乾燥機のふたなどのプラスチック部品や本体外枠に洗剤(特に液体洗剤)がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。

# 凍結の恐れのあるとき

- ✓ 水栓を閉じる。
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して運転する。
- 3 給水ホースを外し、下に向ける。 (外しかたは 93)
  - 給水ホースの先にバケツなどを 置き、水を受ける。
- 4 30 秒ぐらい運転して止める。 • 給水ホース内の残水を抜きます。
- 5 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース) を取り出し、吸水つぎてを外す。 (吸水つぎての外しかたは 7 94)

閉じる

ホース


- 🛕 排水ホースを倒す。
- 7「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転 する。 66
- 電源ボタン 切を押す。
  - ・洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、排水弁を開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、 洗濯乾燥機のうしろ側 上部 を毛布などで保温し てください。



#### もし凍結したときには

- 給水ホースを外し、約40 程度のお湯につける。
  - お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 2 約40 程度のお湯を、洗濯・脱水槽に2~3L 入れ約10分間放置する。

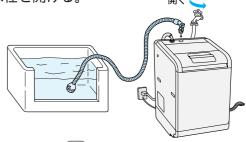

- 4 電源ボタン を押し、スタートボタン を押して放置する。(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)
- - 1)手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか
    - → 回せることを確認
  - ②電源ボタン A を押し「排水のみ」 66 をスタートし、排水するかどうか
    - → 排水することを確認
  - ③ 風呂水が吸水されるかどうか
    - → 吸水することを確認 風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合 があります。吸水できないまま運転した場合 は、自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

### **介注意**



断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、「槽洗浄」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

●給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする 恐れがあります。

## 乾燥コースをよくお使いになるとき

乾燥コースのみをお使いになると、乾燥フィルターを毎回お手入れしても、洗濯・脱水槽や排水ホースに糸くずなどが残る場合があります。

(乾燥フィルターが目づまりしたままお使いになるとより多く残ります)

- ●排水ホース、排水口のつまりの原因になりますので、槽洗浄を行ってください。 3 85
- 槽洗浄と同時に排水口の糸くずなども取り除いてください。



# が 据え付け

洗濯乾燥機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。詳しくは「据付説明書」をお読みください。

#### ▲ 警告



アース線は必ず取り付ける。

●アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

アース接続

#### **企注意**



洗濯前は必ず水栓を開いて、水漏れがないか確認する。

• ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

水漏れ

## ワンタッチつぎての取り付けかた

#### ワンタッチつぎての取り付け

- ▲ 水栓の直径を確認する。
  - 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外 します。



つぎてA、Bとのすき間(約6mm)を確認する。

● つぎて®を矢印方向に回し、すき間を調節します。



- 3 つぎて⑥のねじ4本を水栓の幅までゆるめ、 水栓先端に押し当てる。
- 4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかり締め付ける。



5 つぎて®を矢印方向に回し、つぎて®と®の すき間を約4mm以下にする。



### **小注**意



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて®をしっかり締め付ける。

- 付属品以外のつぎてを使用すると、水漏れの原因になります。
- 長期間のご使用で、ねじやつぎて 倒、®が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 2 ~ 5 の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて (A)、(B) をさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。


(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

### 給水ホースの取り付けかた・外しかた

### 水 栓


#### 取り付けかた

- ▲ スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎてに差し込む。
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
  - 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

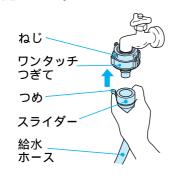

#### 外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを 押して約 10 秒間運転する。
  - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、 給水ホースを外す。

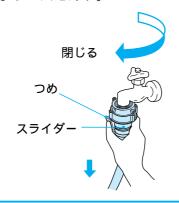

## 本 体

#### ユニオンナットの取り付けかた

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口に しっかり締め付けます。

### **企注意**



給水ホースの本体接続のユニオン ナットはしっかり締め付ける。

水漏れの原因になります。

#### ユニオンナット



ユニオンナットの締め付けが十分でないと、水漏れします。

#### ユニオンナットの外しかた

- 水栓を閉じる。
- 2「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを 押して約 10 秒間運転する。
  - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 🤦 ユニオンナットを矢印方向に回して外します。

#### ユニオンナット




- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を 使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締め付けてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締め付けたり、 付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎて と給水ホースを取り換えてください。

### 排水口からのにおいが気になる場合

乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつく場合があります。 排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ (YT-T1)」をご使用ください。 102

- ●据え付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。
- 据え付けにあたっては、設置条件をご確認ください。 (本体横に13cmの設置スペースが必要です。)

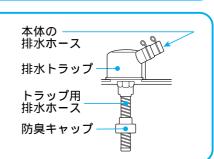


# 据え付け(続き)

# お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。

取り付けかた

風呂水吸水口キャップを外す。



- 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを 確認してください。
- 入りにくい場合は、少し回しながら押してください。
- 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外 したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、 吸水できなくなります。





浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出す。

吸水つぎてを取り外す。

• 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり 持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

- (お願し) ●お湯取ホースを使用しないときは、風呂水吸水口キャッ プを取り付けてください。異物などが入るのを防ぐため です。
  - 取り付けるときは、バックパネルの凹部と風呂水吸水 ロキャップの 部を合わせてください。



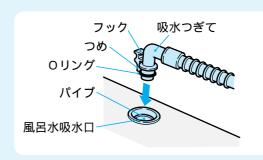



#### ご注意

• 吸水つぎてを本体から外さない状態で、 お湯取ホースを持ち上げるとホース内の 残水が洗濯・脱水槽内に逆流し、脱水や 乾燥の終わった衣類を濡らす恐れがあり ます。

### お湯取ホース掛けの使いかた

#### お湯取ホース掛けのセットのしかた

お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの 穴に入れて止まるまで押し下げてください。




# アンダートレイの取り付けかた

アンダートレイは外槽の結露水が床面をぬらすのを防止 することもできますので、必ず取り付けてください

アンダートレイを本体下部の溝(左右2個所)に 合わせ、角が丸い方向から差し込む。

- アンダートレイは確実に左右の溝に挿入してください。 溝から外れていると異常音の原因になります。
- アンダートレイが止まる位置まで確実に挿入してくだ。 さい。
- 乾燥運転中、アンダートレイに結露水がたまる場合が ありますので、ときどき確認してください。たまって いる場合は、布などで吸い取ってください。

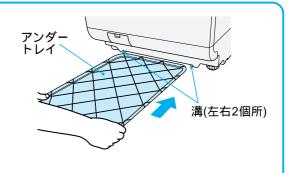



# 故障かなと思ったら

異常報知について 次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。

ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を切り、再び スタートさせ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。

#### 表示



### お知らせ内容

**給水できない** (40分たっても満水にならない、または8分たっても 規定水位にならないとき

排水できない

/5 分たっても排水が終わら

ないとき

### 点検するところ

- 水栓は全開していますか。
- 水道は凍結していませんか。
- ●断水していませんか。
- 給水口の網にごみがたまっていませんか。

#### (排水ホースについて点検してください)

- 倒していますか。
- つぶれていませんか。
- 先端が水につかっていませんか。
- 砂やどろ、糸くずなどが詰まっていませんか。(排水口も点検)
- 凍結していませんか。
- 正しくセットしていますか。

据付説明書



処置



スタート

「乾燥」コースのみの 場合で表示されたとき

洗濯・脱水槽の中に水が入っていませんか。

一度電源を切り、洗濯」コースの「脱水」のみを行う

運転再開

**槽回転できない** ( 槽回転洗い・すすぎ ) 脱水・槽反転かくはん)

ふたが開いていませんか。



運転再開

脱水途中止まり

- 乾陽中の

・脱水中の衣類が片寄っていませんか。

乾燥中の衣類が片寄っていませんか。

乾燥中の衣類が片寄っていませんか。/ 高温表示が点滅しているあいだは洗 \

濯・脱水槽内の温度を下げるために

冷却運転を行っています。冷却運転

・乾燥する衣類の量が多すぎませんか。

一時停止し、片寄 りを修正、または 衣類を減らして、 ふたを閉め再スタ ート

[ ] 4

[ [ 5

 $\Gamma\Pi$ A

槽回転できない (乾燥中)

乾燥中に一時停止のまま、 再スタートしていない ( 乾燥中一時停止のまま 10 分以上経過したとき

高温表示が点滅しているあいだは 洗濯・脱水槽内の温度を下げるために冷却運転を行っています。

後、ふたを開けてください。

- 乾燥フィルターが目づまりしていませんか。
- 洗濯物の脱水をよくしましたか。
- 洗濯物がからんでいませんか。
- 運転中に洗濯物を追加していませんか。
- 室温が低くありませんか(5 以下)。 または高すぎませんか(約30 以上)。
- 水栓は開いていますか。
- ●断水していませんか。
- 排水ホースを倒していますか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- 排水ホースに砂やどろ、糸くずなどが 詰まっていませんか(排水口も点検)。
- 脱水時間が短すぎませんか。
- 温水を使用していませんか。

電源を投入し 再度乾燥運転

一度電源を切り

20~30分放置

/洗濯・脱水槽内\

温度を下げるた

めです

異常を取り除く



ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)

乾燥できずに停止した

槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水、乾燥) ふたの下に異物などが入っていませんか。

• 洗濯物が片寄っていませんか。

• 洗濯乾燥機は水平になっていますか。

? 据付説明書

異物を取り除く

運転再開

一時停止し、片寄 りを修正後、ふた を閉め再スタート





# 故障かなと思ったら(続き)

表	長示
	<i>  [</i>

### お知らせ内容

ふたのロックが 解除できない

一時停止し、再スタート。

点検するところ

### 処置

再度「C09」が出 た場合は、修理を 依頼してください

一時停止し、片寄 りを修正後、ふた を閉め再スタート

槽回転できない

風呂水吸水できない

/10 分たっても満水になら、

ないとき

- 洗濯物が片寄っていませんか。
- 浴槽の中に残り湯はありますか。お湯取ホースについて点検してください
- 正しくセットしていますか。

#### 据付説明書

- クリーンフィルターにごみが詰まっていませんか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検) 88、90
- 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。
- 先端が浴槽の中に入っていますか。
- 亀裂・ひび割れはありませんか。
- ・吸水つぎては風呂水吸水口に確実 に入っていますか。፫ 94

水道水に切り替わり、運転は継続されます。

ポンプ運転を続けるには 23

於帰フィルター占滅表示

乾燥フィルターが正し く装着されていない

乾燥フィルターが正しく装着されていますか。

一時停止し、乾燥用 フィルターを正しく 装着したら再スタート

- [ 15
- 糸くずフィルターが正 しく装着されていない
- 糸くずフィルターが正しく装着されていますか。

糸くずフィルター を正しく装着した ら運転再開

(E 17)

糸くずフィルターが 目づまりしている

糸くずフィルターの目づまり状態 で運転を継続していませんか。 糸くずフィルター のお手入れ です86、87

乾燥容量オーバー

乾燥する衣類の量が多すぎませんか。

一時停止し、衣類 を減らして、ふた を閉め再スタート

, 乾燥フィルター 点滅表示

乾燥フィルターが 目づまりしている 乾燥フィルターが目づまりしていませんか。(スタートするとフィルター点滅は消えます)

乾燥フィルターの お手入れ 89

- 糸くずフィルターが 目づまりしている
- 糸くずフィルターが目づまりして いませんか。

糸くずフィルター のお手入れ 3 86、87

- ●これら以外の異常報知(F )の表示が出た場合は、外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないことがあります。電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示がでたときは、使用を中止し修理を依頼してください。
- 乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。例えば、残時間表示「10分」または「20分」で約1時間~ 2時間程度待機することなどがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)
- ●「C19」表示の容量オーバーは衣類の量と質で検知しています。衣類の質によっては規定容量以下でも表示することがあります。
- ●バスタオルなど水を多く含む衣類を洗濯した場合、洗濯・脱水槽内壁にはり付いて、「F11」エラー表示し、運転が 止まることがあります。この場合は、一時停止し、衣類をほぐしてから再度スタートしてください。
- ●「F17」が表示されたときは循環ポンプ故障です。修理を依頼してください。ただし、そのまま運転できますが、高い水位での運転となり衣類の量に関係なく水位、水流は一定です(循環ポンプは作動しません)。スタートボタンを押したあとは、洗剤量が表示されず残時間が表示されます。(各行程の変更はできません)

# 修理を依頼される前に

#### 次の点をもう一度お調べください

#### 現 象

#### 原 因

### 運転しない

- 停電していませんか。
- ▶電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- 電源スイッチは入っていますか。
- 水栓は開いていますか。
- 予約にセットしていませんか。
- スタートボタンは押しましたか。
- 内ふた、ふたは確実に閉まっていますか。
- 乾燥フィルターは取り付けていますか。
- 糸くずフィルターは取り付けていますか。

給水しない 風呂水吸水しない かくはんしない 槽回転しない 脱水しない

乾燥しない 乾燥時間が長い

ふたが開かない

異常な音がする

終了ブザーが鳴らない

運転中、ふたが開かない

水漏れする

水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)

ブレーカーが作動する

「異常報知について」の「点検するところ」を参照ください。 95, 96

- 完全に乾かないで終了する場合があります。
- •「異常報知について」の 点検するところ を参照ください。 95, 96
- 電源スイッチは入っていますか。

脱水の途中で電源を切ったり、停電があると、ふたがロックさ れたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。 また、乾燥中に電源を切ったりすると、再度電源を入れても 洗濯・脱水槽内の冷却のため10分程度ふたは開きません。

- 洗濯乾燥機が傾いたり、がたついていませんか。据付説明
- ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。
- 終了ブザーを消す設定になっていませんか。 780



- 高温ランプが点滅していませんか。冷却運転後にチャイルド ロックが解除されます。 71
- 水栓の形状は適していますか。 ( 据付説明書
- ワンタッチつぎての取り付けやユニオンナットの締め付けが ゆるんでいませんか。 (デ 据付説明書および 92
- 電源スイッチは入っていますか。

排水の途中で電源を切ったり、停電があると排水弁が開いたまま になっているためです。電源を入れると排水弁が閉まります。

- 同一配線に冷蔵庫などが接続されていませんか。
- 専用の15A以上のコンセントを使っていますか。

#### 電源オートオフについて

運転が終了すると電源は自動的に「切」になります。

次の状態で1時間以上放置されると、電源は自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態
- ③ 95、96ページのような異常報知状態

電源ボタン [入] を押し、スタートボタンを押さないで、10分放置したときは電源は自動的に「切」になります。



# 故障かなと思ったら(続き)

# こんなときは故障ではありません

	現象	理由					
風呂水	■ の設定でも水道水から給水 される	• 風呂水ポンプに呼び水をするためです。 23					
吸水について	スタートしてもすぐに風呂水が 吸水されない	● お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに 約3分間かかります。					
	洗濯の途中で給水する	• 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。					
	すすぎから始めると給水されない	●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。					
給水について	給水ホースをセットして水栓を 開くと給水口から水が出る	<ul><li>ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に 時間がかかるためです。</li></ul>					
2010	給水途中にかくはん翼が回転せ ずに、約1分間給水が停止する	<ul><li>外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかって いるためです。</li></ul>					
	排水時に数秒間給水される	・洗剤の泡を消すための給水です。					
	洗濯・脱水槽を手で動かすと、 「シャワシャワ」という音がする	●脱水時の振動を低減するためのバランスリングの音です。					
	洗いのスタート時、槽回転洗い開始 時、脱水開始時などに「カチャ」と いう音がする。また、かくはん動作 時に「カツカツ」と反転音がする	<ul><li>クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります)</li></ul>					
音に ついて	乾燥時に「ヴォー」「ピー」という 音がする	●送風ファンの音です。					
	乾燥運転中に「シャーッ」という音 がする	●除湿乾燥用の冷却水の音です。					
	脱水中に「シュシュ」「ヒュルヒュル」 という音がする	●防振装置の動作音です。					
	洗濯中に「ブーン」という音がする	●循環ポンプの音です。					
	脱水の途中で給水する	<ul><li>洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水 20 回に 1 回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。</li></ul>					
	脱水の途中ですすぎに変わり給 水する	<ul><li>洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。</li><li>脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。</li></ul>					
脱水に	間欠的に脱水する	<ul><li>脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。</li></ul>					
ついて	脱水中、一時停止してもすぐに ふたが開かない	<ul><li>ブレーキをかけ、洗濯・脱水槽が完全に停止してからチャイルドロックを解除します。 80</li></ul>					
	脱水中、電源ボタン「切」を押した あと、電源ボタン「入」を押しても、 ふたがロックしたままになる	<ul><li>脱水の惰性回転が止まるまでは、チャイルドロックを解除しません。(約3~5分間)</li></ul>					
	脱水後、内ふたを開けたときに水 がたれて衣類を濡らす	<ul><li>脱水中、水の飛び跳ねなどにより内ふたの内側が濡れている ためです。</li></ul>					
糸くずに ついて	糸くずが気になる	• 糸くずフィルターを掃除してください。 🚰 86					

	TO A	THE CH
	現  象	理由
洗濯 時間に	予約時間がすぎているのに洗濯 が終わらない	<ul><li>給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。</li></ul>
ついて	残時間が増減する	• 給水の状態によって残時間を修正します。
電源 スイッチ	電源ボタンの「切」 「入」を 続けて押すと受け付けないこと がある	<ul><li>電源を切ったあと約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源ボタンを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタン ♪を押してください。</li></ul>
たついて	電源ボタン A を押してもすぐ に表示ランプが点灯しない	<ul><li>電源ボタン へを押すと、「ピッピッ」という受付音がし、 約1秒後に表示ランプが点灯します。 (マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)</li></ul>
	<u>運転終了後、乾燥フィルターを</u> <u>掃除したのに、</u> 電源ボタン へ を押したら乾燥フィルターのラ ンプが点滅する	<ul><li>乾燥フィルターが目づまりしたときは、電源ボタン へを押したとき、再度報知するようにしています。スタートボタンを押すと消灯します。</li></ul>
	一時停止して乾燥ボタン、洗乾 ボタンを押しても変更できない。	<ul><li>運転をスタートすると変更できません。</li><li>変更するときは、一度電源を切ってから運転し直してください。</li></ul>
	お手入れ時に乾燥フィルターが 濡れている	<ul><li>乾燥途中で止めた場合、湿っていることがありますが、異常ではありません。</li></ul>
乾燥に	一時停止してもふたが開かない	● チャイルドロックが働いています。 🚰 71
ついて	残時間が変わる 残時間の表示が異なる	<ul><li>時間を補正しながら表示します。</li><li>このため、途中で表示が変わります。表示の時間は目安時間のため、実際の時間とは異なります。</li></ul>
	残時間が「20」または「10」 から減らない	• 残時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。 例えば、「10分」または「20分」で約1~2時間程度待機 することがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで 検知し、運転を継続しているためです)
	排水口のにおいがする 乾燥した衣類から臭いにおいが する	<ul><li>乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみついています。</li><li>排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、別売部品「洗濯機用排水トラップ」を購入し、設置してください。</li><li>102</li></ul>
	操作パネルの内側が結露でくもる	<ul><li>乾燥中の湿気で結露することがあります。 (しばらくして自然に消える場合は異常ではありません)</li></ul>
結露について	内ふたの内側や洗濯・脱水槽が 結露する	<ul><li>乾燥や脱水したまま放置すると、衣類や洗濯・脱水槽内の 水分が蒸発し、ステンレス部分に結露することがあります。</li></ul>
	ソフト仕上剤投入口に残水があ る	●乾燥後、結露により水が残ることがあります。
	初めて使用するとき排水ホース から水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。
その他	スタートボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量の表示が出ず 「」表示のままになる	<ul><li>外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。</li></ul>
	運転途中で電源が切れる	<ul><li>モータの温度上昇を防ぐため、ある一定の温度をこえた場合 は、強制的に電源を切断します。 温度が下がったら、もう一度最初からやり直してください。</li></ul>
	運転途中で外枠の振動が大きく なる	<ul><li>洗濯中の循環ポンプの動作によるものです。</li><li>乾燥中の送風ファンの動作によるものです。</li></ul>



# 保証とアフターサービス

# 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

----保 証 期 間 -----お買い上げの日から 1 年です。

### 補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で

### 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で す。

# ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 101 にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

### 出張修理

95~98ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品		名	電気	洗濯乾燥	幾
形		名	В	W-DV8E	
お買	い上	げ日	年	月	日
故障の状況			できる	だけ具体的	的に
ご	ご 住 所		付近の目印なども	併せてお知	1らせください。
お	名	前			
電	話 番	号			
訪問ご希望日					

#### 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

#### 修理料金の仕組み

技術料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費出張料 用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 一般家庭用以外でご使用になるとき

部品代

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 ●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- •水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用 中 止

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365 日 / 9:00 ~ 19:00


商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHS からもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。


日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2004年5月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

お洗濯キャップ (MO-F89) 希望小売価格 1,260円(税抜1,200円)




洗濯機用トレー (YT-1)

結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円(税抜7,000円)



糸くずフィルター

(部品番号BW-DV8E-114) 希望小売価格 525円(税抜500円)



全自動専用設置台(UP-D2)

本体を高くするとき、および防水パンの中に据 え付けられないため洗濯機の脚を防水パンから 外に出して、据え付けるときに使います。 希望小売価格 5,250 円 (税抜 5,000 円)



L形給水つぎて

(部品番号 PF-4100-029)

給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台 など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 410 円 (税抜 390 円)



付属ホースつぎて

(部品番号 PF-4100-630)

洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッ チつぎてに市販のビニールホースを取り 希望小売価格 付け、庭に散水するときなどに使います。 630円 (税抜 600円)



フィルター(緑()灰)セット (クリーンフィルター用)

315円 (税抜300円)

(部品番号 NW-8S3-041) 希望小売価格





延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023)

排水ホースの延長用に使用します 希望小売価格 840円 (税抜800円)



ストレーナ

(部品番号 NW-60RS1-048) 希望小売価格 315円(税抜300円)



直下排水L形パイプ (HO-P5)

希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)



ネット

(クリーンフィルター用) (部品番号 NW-7S-057) 希望小売価格 315円(税抜300円)



洗濯槽クリーナー (SK-1)

洗濯槽に付着した石けんかすなどを 落とすときに使います。 希望小売価格 2,100 円 (税抜 2,000 円)



ポンプフィルター

(部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 315円(税抜300円)



お湯取ホーズ 約 7 m )

(部品番号 NW-9S3-028) 希望小売価格 1,890円(税抜1,800円)

クリーンフィルターは付いていません。



乾燥フィルター

(部品番号BW-DV8E-051) 希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)



お湯取ホース 約 4 m ) (部品番号 NW-9S3-031)

希望小売価格 1,260円(税抜1,200円)

クリーンフィルターは付いていません。



洗剤ケース

(部品番号BW-DV8E-158) 希望小売価格 315円(税抜300円)



洗濯機用排水トラップ(YT-T1)

排水口からの逆流やにおいを 防ぎます。

希望小売価格 4,200円(税抜4,000円)



上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



# 本 体

種類	電気洗濯乾燥機
電源	100V、50-60Hz共用
標準洗濯容量	9.0k~( 乾燥状能での左鮃星 )
標準脱水容量	8.0kg(乾燥状態での布質量)
標準乾燥容量	7.0kg(乾燥状態での布質量)
標準水量	31L(洗濯「標準」コース)
描准住田北目	洗濯時 78L(洗濯「標準」コース)
標準使用水量	乾燥時 74L(水冷除湿用)
電動機の定格消費電力	590W (50-60Hz)
電熱装置の定格消費電力	1220W (50-60Hz)
定格消費電力	1380W(30 ) ( 乾燥「標準 」 コース )
洗 濯 方 式	ビート式
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }
外 形 寸 法	幅 650mm×奥行 645mm×高さ 997mm
質量	約 6 5 k g

# 風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	力	40W (50-60Hz)	揚	水	量	毎分 1 2 L
定	格	電	圧	DC 25V				(全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定	格	電	流	DC 1.64A	お湯	取ホース	、内径	15mm(市販のホースは使えません)

# 循環ポンプ(本体に内蔵)(50Hz / 60Hz)

定格消費	電力	60W / 60W	定	格	電	流	AC 1.0A / AC 0.95A
定格電	圧	AC 100V	揚	기	K	里	毎分 19L / 毎分 18L

	_	144		
E	~~·	生	~	_
$\boldsymbol{\sigma}$	-	1	$\sim$	_

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。

購入	占名

電話 ( ) -

ご購入年月日

月 日

### 廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# ◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社